


DT4-D 50 INT II

DT4-D 65 INT II

DT4-D 80 INT II

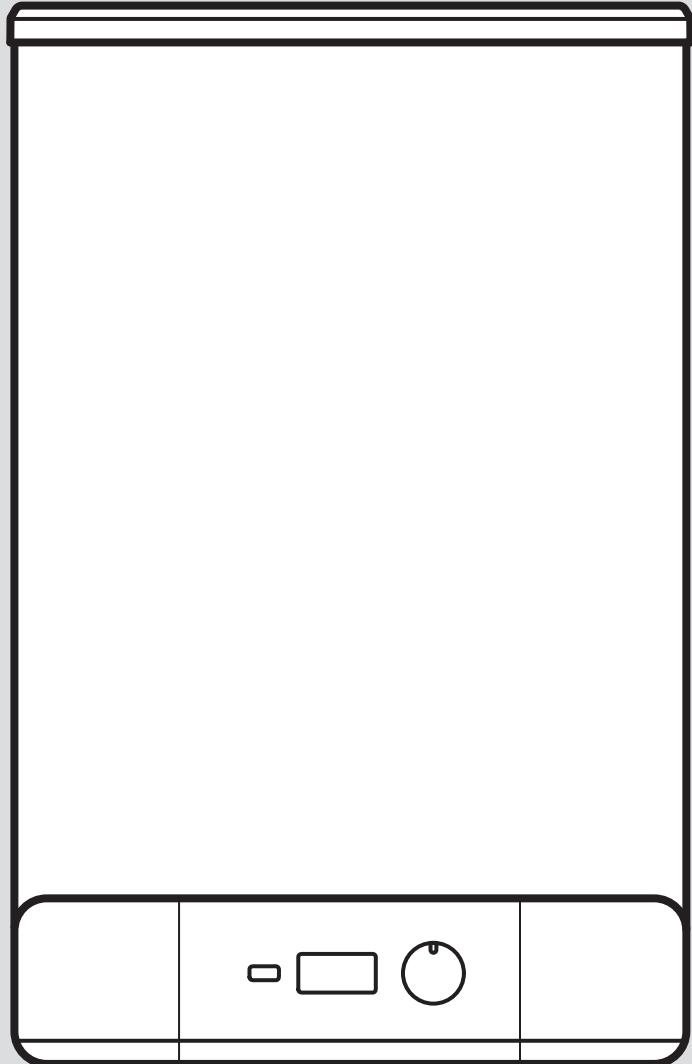

en Installation and maintenance instructions

ar دليل التركيب والصيانة

ka საინსტალაციო და ტექნიკური
ინსტრუქციები

ro Instrucțiuni de instalare și întreținere

uk Пасібник зі встановлення та технічного
обслуговування

en	Installation and maintenance instructions.....	3
ar	دليل التركيب والصيانة.....	14
ka	საინსტალაციო და ტექნიკური ინსტრუქციები	23
ro	Instrucțiuni de instalare și întreținere	34
uk	Посібник зі встановлення та технічного обслуговування	45

Installation and maintenance instructions

Contents

1	Safety	4
1.1	Action-related warnings	4
1.2	Intended use	4
1.3	General safety information	4
1.4	Regulations (directives, laws, standards)	6
2	Notes on the documentation	7
2.1	Observing other applicable documents	7
2.2	Storing documents.....	7
2.3	Validity of the instructions.....	7
3	Product overview.....	7
3.1	Product designation.....	7
3.2	Identification plate.....	7
3.3	CE marking	7
3.4	Design.....	7
3.5	Regulations on packaging, transportation and storage.....	7
3.6	Duration of storage	7
3.7	Service life	7
4	Set-up.....	7
4.1	Checking the scope of delivery.....	7
4.2	Requirements for the installation site	8
4.3	Requirements for electrical installation at the installation site	8
4.4	Observing the minimum clearances	8
4.5	Installing the product.....	8
4.6	Installing the product.....	8
5	Electrical installation.....	9
5.1	Connecting the product	9
6	Initial start-up	9
6.1	Start-up	9
7	Handing the product over to the end user	9
8	Maintenance	10
8.1	Checking the magnesium protection anode	10
8.2	Checking the inner vessel and components for scale deposition	10
9	Detecting and eliminating faults	10
9.1	Replacing the defective NTC sensor	10
9.2	Replacing a defective heating element.....	10
9.3	Overview of fault messages	10
10	Decommissioning.....	10
11	Customer service.....	11
Appendix	12	
A	Dimensions and dimension drawing	12
B	Technical data.....	12
B.1	Technical data – General.....	13
C	Fault display view	13

1 Safety

1.1 Action-related warnings

Classification of action-related warnings

The action-related warnings are classified in accordance with the severity of the possible danger using the following warning signs and signal words:

Warning symbols and signal words



Danger!

Imminent danger to life or risk of severe personal injury



Danger!

Risk of death from electric shock



Warning.

Risk of minor personal injury



Caution.

Risk of material or environmental damage

1.2 Intended use

There is a risk of injury or death to the user or others, or of damage to the product and other property in the event of improper use or use for which it is not intended.

The product is designed to generate and maintain heated drinking water for households.

- Max. hot water temperature: 75 °C

The product is approved exclusively for vertical installation on the wall.

The product must only be operated if a safety group is installed.

Intended use includes the following:

- observance of accompanying operating, installation and maintenance instructions for the product and any other system components
- compliance with all inspection and maintenance conditions listed in the instructions.

The use of the product in vehicles, such as mobile homes and caravans, is not classed as intended use. Units that are not classed as vehicles are those that are installed in a fixed and permanent location (known as "fixed installation").

Any other use that is not specified in these instructions, or use beyond that specified in this document, shall be considered improper use. Any direct commercial or industrial use is also deemed to be improper.

Caution.

Improper use of any kind is prohibited.

1.3 General safety information

1.3.1 Risk caused by inadequate qualifications

The following work must only be carried out by competent persons who are sufficiently qualified to do so:

- Set-up
- Dismantling
- Installation
- Start-up
- Inspection and maintenance
- Repair
- Decommissioning
- ▶ Proceed in accordance with current technology.

1.3.2 Risk of death from electric shock

There is a risk of death from electric shock if you touch live components.

Before commencing work on the product:

- ▶ Disconnect the product from the power supply by switching off all power supplies at all poles (electrical partition with a contact gap of at least 3 mm, e.g. fuse or circuit breaker).
- ▶ Secure against being switched back on again.
- ▶ Check that there is no voltage.

1.3.3 Risk of burns or scalding caused by hot components

- ▶ Only carry out work on these components once they have cooled down.

1.3.4 Risk of scalding and material damage due to escaping hot or cold water

- ▶ If you use plastic pipes for the hot or cold water connection of the product, you must only use pipes that are temperature-resistant up to 95 °C under a pressure of 1.0 MPa (10 bar).



1.3.5 Risk of material damage caused by using an unsuitable tool

- ▶ Use the correct tool.

1.3.6 Risk of material damage caused by frost

- ▶ Do not install the product in rooms prone to frost.

1.3.7 Material damage due to leaks

- ▶ Ensure that there is no mechanical stress on the connection cables.
- ▶ Do not suspend any loads from the pipelines (e.g. clothing).

1.3.8 Risk of death

due to safety group components either not being installed or being incorrectly installed

If certain safety group components (e.g. expansion relief valve, return flow prevention, pressure reducer) have either not been installed or have been incorrectly installed, this may lead to potentially fatal scalding and other injuries.

- ▶ Install the necessary safety group components.
- ▶ Do not install hydraulic accessories between the safety group and the domestic hot water cylinder's cold water pipe.
- ▶ Explain to the operator how the safety group works and where it is to be positioned.

1.3.9 Material damage due to unsuitable installation surface

The installation surface must be even and have sufficient load-bearing capacity to support the operating weight of the product. An uneven installation surface may cause leaks in the product.

If the installation surface does not have sufficient load-bearing capacity, the product may become detached and fall off.

There is a risk of death if the connections are subject to leaks.

- ▶ Make sure that the product is positioned flush against the installation surface.

- ▶ Ensure that the installation surface has sufficient load-bearing capacity to bear the operating weight of the product.

1.3.10 Excessive water pressure

Excessive water pressure may lead to damage to the product and, as a result, cause injuries.

Validity: Product with rated excess pressure > 6 bar

- ▶ Install a pressure regulator as close as possible to the product's cold water inlet.
- ▶ Note the particular characteristics of the pressure regulator as well as the details of the installation.
- ▶ Install an optional safety assembly as close as possible to the product's cold water inlet.
 - Required safety assembly components:
Expansion relief valve, isolation valve, non-return valve and discharge pipe
- ▶ Install the discharge pipe above the drain pipework's funnel in such a way that the discharge pipe opposite the atmosphere remains open.
- ▶ Install the drain pipework in a frost-free environment with a steady downward gradient to a drain.
- ▶ Inform the end user that they must manually check that the expansion relief valve is working correctly at regular intervals.

1.3.11 Expansion relief valve

- ▶ During operation, hot water may drip out of the expansion relief valve.
- ▶ The expansion relief valve must be left open to the atmosphere.

1.3.12 Replacing the damaged power supply cable

- ▶ If the power supply cable for this product is damaged, it must be replaced by the manufacturer or their customer service or a similarly qualified person in order to prevent any hazards.

1.4 Regulations (directives, laws, standards)

- ▶ Observe the national regulations, standards, directives, ordinances and laws.

2 Notes on the documentation

2.1 Observing other applicable documents

- Always observe all the operating and installation instructions included with the system components.

2.2 Storing documents

- Pass these instructions and all other applicable documents on to the end user.

2.3 Validity of the instructions

This language version of the instructions applies only to Iraq.

Product article number

DT4-D 50 INT II	8000031395
DT4-D 65 INT II	8000031393
DT4-D 80 INT II	8000031387

3 Product overview

3.1 Product designation

The product is a Electric domestic hot water cylinder, closed.

3.2 Identification plate

The identification plate is located on the lower side of the product.

The identification plate contains the following information:

Information	Meaning
Serial no.	For identification
DT4-D XX II	Product designation
I	Fill quantity
W	Power
V	Operating voltage
Hz	Frequency
MPa (bar)	Pressure
IP xx	IP rating
CE marking	Unit complies with European standards and directives
Waste container	Proper disposal of the unit

3.3 CE marking



The CE marking shows that the products comply with the basic requirements of the applicable directives as stated on the declaration of conformity.

The declaration of conformity can be viewed at the manufacturer's site.

3.4 Design

The cylinder is equipped with external heat insulation. The cylinder vessel is made of enamelled steel. The heating elements that transfer the heat are located inside the vessel. As additional corrosion protection, the vessel has a magnesium protection anode.

3.5 Regulations on packaging, transportation and storage

The products are delivered in the manufacturer's packaging.

The products are transported by road, by sea and by rail in accordance with the goods transport regulations that apply to the relative means of transport. During transportation, it is absolutely essential for the product to be firmly secured against moving horizontally and vertically.

Products that are not installed are stored in the manufacturer's packaging. The products must be stored under standard conditions in closed rooms that have natural air circulation (non-aggressive and dust-free environment, temperature gradients of -10 °C to +37 °C, up to 80% air humidity, without shocks or vibrations).

3.6 Duration of storage

- Duration of storage: 2 years from production date

3.7 Service life

If the regulations on transportation, storage, installation and operation are observed, the product's expected service life is 15 years from the date of installation.

4 Set-up

4.1 Checking the scope of delivery

Quantity	Component
1	Domestic hot water cylinder
1	Hanging bracket
1	Expansion relief valve
4	Screws
4	Rawl plug
4	Washers
1	Spacer
1	Adjusting screw
1	Discharge line
1	Operating instructions
1	Installation and maintenance instructions


4.2 Requirements for the installation site

- ▶ Select the installation site so that the cables can be easily routed.
- ▶ Install the product in rooms that are always dry and free of frost.
- ▶ Make sure that the wall is even, vertical and sturdy.
- ▶ Make sure that the load-bearing capacity of the wall, rawl plugs and screws are sufficient for bearing the product's operating weight.
- ▶ Make sure that the rawl plugs and screws are suitable for the wall.

4.3 Requirements for electrical installation at the installation site

- ▶ Make sure that the product can be installed outside of protective areas 0 to 2.
- ▶ Make sure that the dwelling is equipped with an earth line.
- ▶ Make sure that the power mains is suitable for the product.
 - Voltage: 230 V/50 Hz
- ▶ Make sure that the line protection switch is suitable for the measuring current.
 - Measuring current: 16 A

4.4 Observing the minimum clearances

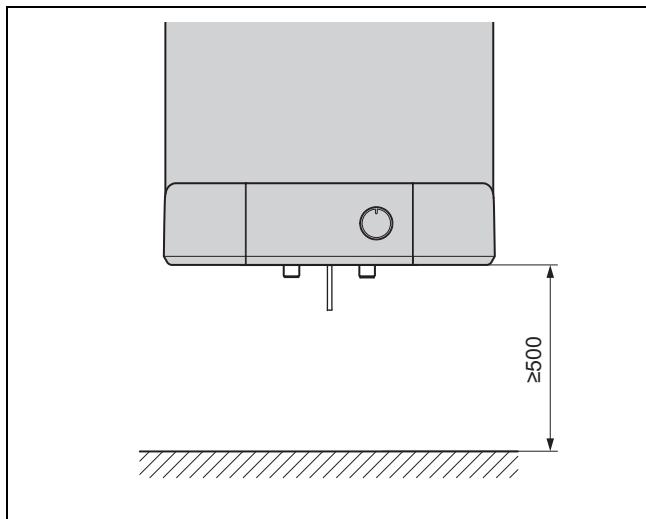

- ▶ Comply with the minimum clearances during installation.

4.5 Installing the product

1. During installation, pay attention to the length of the electrical line, the minimum clearances with respect to the wall, floor and ceiling, and the permitted protective area.

Condition: Wall made of concrete hollow bricks

- ▶ Install the product using a special load-bearing structure.
2. Based on the product's operating weight and the structural condition of the installation surface, determine the fixing material, e.g. rawl plugs and screws.
 3. Make sure that the rawl plugs and screws are suitable for the product's installation surface.
 4. Use the installation template that is printed on the packaging.

5. Drill the holes.
6. Insert the rawl plugs into the holes and screw in the screws.
 - Clearance between the screw and the wall: \approx 30 mm
7. Mount the hanging bracket.
8. Use a screw to install the spacer at the lower end of the cylinder on the wall.
9. Use the adjusting screw to align the product in parallel to the wall.
10. Align the hanging brackets vertically and tighten the screws.
11. Mount the product in the hanging brackets using the hooks.

4.6 Installing the product




Warning.

Risk of adverse health effects caused by impurities in the potable water.

Sealing residues, dirt or other residues in the pipelines may adversely affect the quality of the potable water.

- ▶ Flush all of the hot and cold water pipes thoroughly before you install the product.

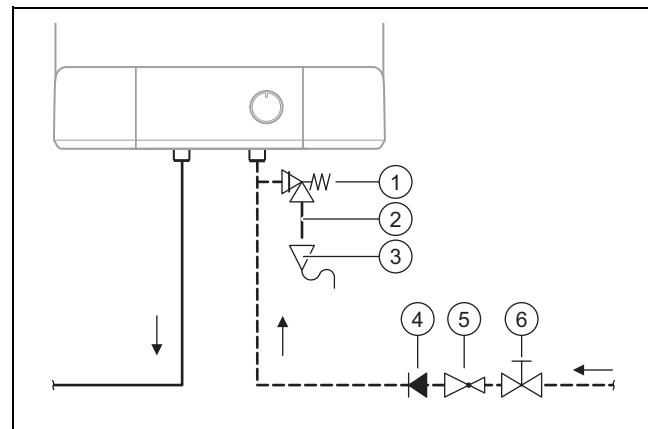

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Expansion relief valve | 4 | Return flow prevention (optional) |
| 2 | Discharge line | 5 | Pressure reducer (optional) |
| 3 | Tundish (optional) | 6 | Stop valve |

1. Install components (1) to (6) in accordance with the illustration.
2. Install the safety device as close as possible to the product's cold water inlet.
3. Install the drain pipework at a constant incline.
4. Maintain a clearance between the expansion relief valve's discharge pipe and the tundish so that the drain pipework is open to the atmosphere.
 - Clearance: \geq 20 mm
5. Make sure that the diameter of the drain pipework is at least equal to that of the expansion relief valve's discharge pipe.
6. If the connection pressure is high, install a pressure reducer.

- Connection pressure: ≥ 0.7 MPa
- Pressure setting: 0.3 to 0.4 MPa

5 Electrical installation


Only qualified electricians are allowed to carry out the electrical installation.

5.1 Connecting the product

1. Make sure that you do not connect the product to the power grid prior to start-up.
2. To connect the product, use H 05 VV-F 3 G 2,5 mm² lines.
3. Switch off the power supply.
4. Check that there is no voltage.
5. Secure the power supply against being switched back on.
6. Earth the domestic hot water cylinder.
7. Do not use pipelines for earthing.
8. Protect the electrical circuit using a circuit breaker.
 - Rated current: ≥ 16 A
9. Switch off the circuit breaker.
10. Connect the electrical connection cables.

5.1.1 Connecting electrical supply lines

5.1.1.1 Single-phase connection, 230 V ~

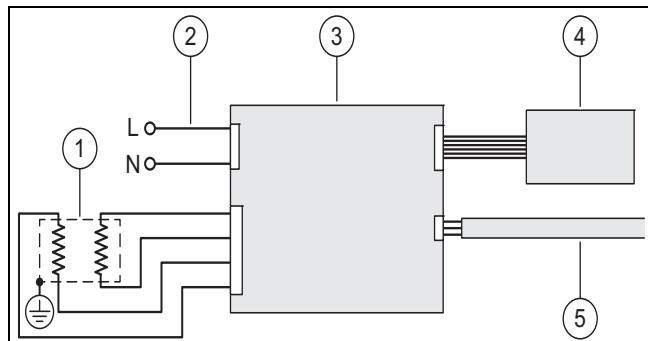

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Heating element 1.8 + 1.2 kW | 3 | Switch box |
| 2 | Mains connection | 4 | Printed circuit board |
| | | 5 | NTC sensor |

6 Initial start-up

Initial start-up must only be carried out by customer service.

6.1 Start-up

1. Open the cold-water stopcock.
2. Open the hot water taps.
3. Wait until water flows out of the hot water taps.
4. Close the hot water taps.
5. Check the expansion relief valve by opening the drain cock on the expansion relief valve.
 - △ Water must escape from the draining cock.
6. Check all pipe connections for leak-tightness.
7. Switch on the main switch.
8. Switch on the line protection switch.



Danger!

Risk of death from legionella.

Legionella multiply at temperatures below 60 °C.

- ▶ Ensure that the end user is familiar with all of the Anti-legionella measures in order to comply with the applicable regulations regarding legionella prevention.


9. Set the required temperature.
 - Temperature range: 10 to 75 °C
 - △ The display shows the set temperature.
10. Activate the Anti-legionella function.
11. Turn the rotary knob to the lowest temperature and press the reset button for 15 seconds.
 - △ The Anti-legionella function has been activated and the Legionella symbol is shown on the display for 10 seconds.
12. Wait until the heat-up time has ended before switching the product to normal operating mode.

7 Handing the product over to the end user

- ▶ Inform the end user how to handle the product. Answer any questions the end user may have. In particular, draw attention to the safety warnings which the end user must follow.
- ▶ Explain to the end user how the safety devices work and where they are located.
- ▶ Explain to the end user how to limit the domestic hot water temperature at the draw-off point in order to prevent scalding.
- ▶ Inform the end user that they must have the product maintained in accordance with the specified intervals.
- ▶ Provide the end user with all relevant instructions and unit documentation for safe-keeping.

8 Maintenance

8.1 Checking the magnesium protection anode

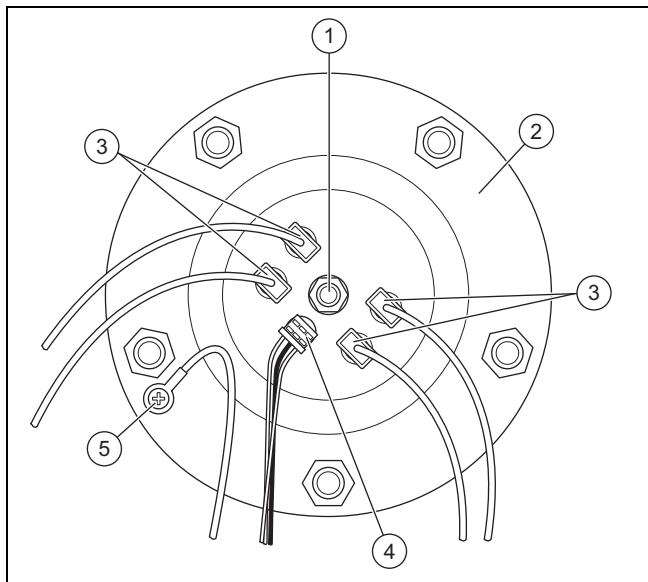

- | | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| 1 | Heating element bolt | 4 | NTC sensor |
| 2 | Flange with hex nuts | 5 | Earth line |
| 3 | Heating element | | |

1. Disconnect the product from the power supply. (→ Page 10)
2. Empty the product. (→ Page 11)

Removing the flange

3. Undo the screws on the cover for the flange and electronics box.
4. Unscrew the earth line from the flange.
5. Unplug the plug from the heating elements and from the NTC sensor.
6. Remove the NTC sensor.
7. Unscrew the hex nuts from the flange.
8. Remove the flange straight from the cylinder tank.

Replacing the magnesium protection anode

9. Replace the magnesium protection anode when it is worn.
 - Wear: 60 %

Installing the flange

10. Replace the flange seal.
11. Screw the flange in place.
12. Screw on the earth line.
13. Plug the NTC sensor into the intended opening.
14. Plug the plugs into the heating elements and the NTC sensor.
15. Screw the cover to the product tightly.
16. Start up the product. (→ Page 9)

8.2 Checking the inner vessel and components for scale deposition

1. Disconnect the product from the power supply. (→ Page 10)
2. Empty the product. (→ Page 11)
3. Remove the flange. (→ Page 10)
4. If necessary, clean the inner vessel with descaling agents or by carefully scraping it with a wooden spatula.
5. Install the flange. (→ Page 10)
6. Replace components if necessary.
7. Start up the product. (→ Page 9)

9 Detecting and eliminating faults

9.1 Replacing the defective NTC sensor

1. Disconnect the product from the power supply. (→ Page 10)
2. Undo the screws on the cover for the flange and electronics box.
3. Pull out the NTC sensor's plug from the PCB.
4. Remove the defective NTC sensor.
5. Plug the new NTC sensor into the intended opening.
6. Plug the NTC sensor's plug into the PCB.
7. Screw the cover to the product tightly.
8. Start up the product. (→ Page 9)

9.2 Replacing a defective heating element

1. Disconnect the product from the power supply. (→ Page 10)
2. Empty the product. (→ Page 11)
3. Remove the flange. (→ Page 10)
4. Unscrew the defective heating element from the flange.
5. Screw the new heating element onto the flange.
6. Install the flange. (→ Page 10)
7. Start up the product. (→ Page 9)

9.3 Overview of fault messages

Fault display view (→ Page 13)

10 Decommissioning

Disconnecting the product from the power supply



Danger!

Risk of electric shock

There is a risk of electric shock when working on electrical components that are connected to the low-voltage network.

- ▶ Disconnect the product from the power supply.
- ▶ Secure the product against being switched back on again.
- ▶ Check that the product is voltage-free.
- ▶ Only open the product when it is voltage-free.

- ▶ Remove the mains connection lines.

Emptying the product

1. Close the cold water stop cock.
2. Open a hot water valve connected to the product.
3. Loosen the connection between the cold water pipe and the product.
4. Drain the domestic hot water cylinder via the product's cold water pipe.

Removing the product


5. Remove the cold and hot water piping.
6. Undo the screws.
7. Lift the product and remove it from the wall.
8. Remove the screws from the wall.

11 Customer service

You can find the contact details for our customer service below the address on the back page of this document.

Appendix

A Dimensions and dimension drawing

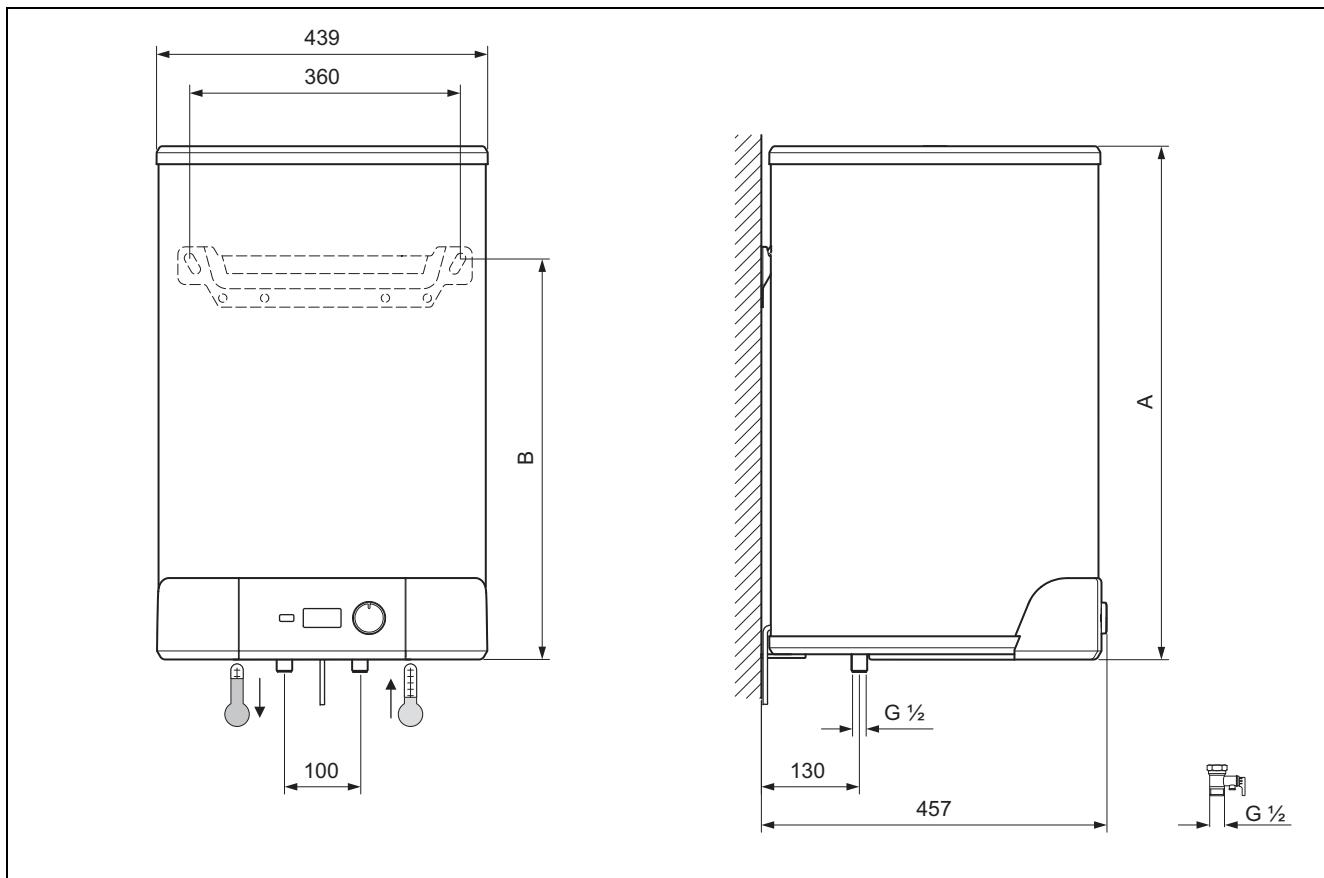

Dimensions

	A	B
DT4-D 50 INT II	555 mm	408 mm
DT4-D 65 INT II	680 mm	533 mm
DT4-D 80 INT II	805 mm	658 mm

B Technical data

	Filling volume	Operating weight	Net weight	Power	Mains voltage
DT4-D 50 INT II	50 l	67 kg	17 kg	3 kW	230 V
DT4-D 65 INT II	65 l	85 kg	20 kg	3 kW	230 V
DT4-D 80 INT II	77 l	101 kg	24 kg	3 kW	230 V

	Protection class	IP rating
DT4-D 50 INT II	I	IP25
DT4-D 65 INT II	I	IP25
DT4-D 80 INT II	I	IP25

B.1 Technical data – General

Heat insulation	PU foam, CFC-free
Inner vessel	Steel, enamelled, with magnesium protection anode

C Fault display view

Display	Cause	Remedy
F1	Hot water overheating ($\geq 85^{\circ}\text{C}$ for 2 sec.)	Make sure that the temperature of the cold water at the cylinder's cold water connection is $<85^{\circ}\text{C}$. Reset the fault message using the reset button on the PCB.
F2	The temperature sensor registers a fault	Replace the temperature sensor.
F3	PCB defective	Replace the PCB. Reset the fault message using the reset button on the PCB.
F4	Low voltage on the product's mains connection	Make sure that the power mains is designed for the product's operation. Reset the fault message using the reset button on the PCB.
turbo function flashes	The second heating element is defective	Replace the heating element.

السلامة	1
15 الإرشادات التحذيرية المتعلقة بخطوات العمل	1.1
15 الاستخدام المطابق للتعليمات	2.1
15 إرشادات السلامة العامة	3.1
16 اللوائح (المواصفات، القوانين، المعايير)	4.1
إرشادات حول الكتيب	2
17 تراعي المستندات المعنية	1.2
17 حفظ المستندات	2.2
17 سريان الدليل	3.2
17 عرض عام للمنتج	3
17 مسمى المنتج	1.3
17 لوحة الصنع	2.3
17 علامة CE	3.3
17 التصميم	4.3
17 القواعد الخاصة بالتعيين والتقليل والتخزين	5.3
17 مدة التخزين	6.3
17 العمر الافتراضي	7.3
التركيب	4
17 فحص مجموعة التجهيزات الموردة	1.4
17 المتطلبات الواجب توافرها في مكان التركيب	2.4
18 متطلبات التركيب الكهربائي لموقع التركيب	3.4
18 مراعاة الحد الأدنى للمسافات	4.4
18 تركيب المنتج	5.4
18 تركيب المنتج	6.4
18 التركيبات الكهربائية	5
18 توصيل المنتج	1.5
19 التشغيل لأول مرة	6
19 التشغيل لأول مرة	1.6
19 تسليم المنتج للمُستقل	7
19 الصيانة	8
19 فحص أنود الحماية المغنيسيوم	1.8
19 فحص الوعاء الداخلي والأجزاء التركيبية من حيث وجود ترسيات	2.8
20 جirية	
20 التعرف على الاختلالات وازالتها	9
20 استبدال حساس NTC التالف	1.9
20 تغيير عنصر التسخين التالف	2.9
20 نظرة عامة على بلاغات الأخطاء والاختلالات	3.9
20 الإيقاف	10
20 خدمة العملاء	11
21 ملحق	
21 الأبعاد والرسم المحدد للأبعاد	A
21 المواصفات الفنية	B
22 المواصفات الفنية – نقاط عامة	1.B
22 بيان الشاشة للاختلالات والأخطاء	C

3.1 إرشادات السلامة العامة

1.3.1 خطر من جراء نقص الكفاءة

لا يجوز القيام بالأعمال التالية إلا من خلال أحد الفنيين المختصين المؤهلين بالقدر الكافي للقيام بذلك:

- التركيب
- الفك
- التثبيت
- التشغيل
- الفحص والصيانة
- الإصلاح
- الإيقاف

► احرص على التصرف وفقاً لأحدث التطورات التقنية.

2.3.1 خطر على الحياة من جراء حدوث صدمة كهربائية

إذا قمت بلامسة أجزاء مكهربة فإنك تعرض حياتك للخطر جراء حدوث صدمة كهربائية.

قبل العمل على المنتج:

- أفصل المنتج عن شبكة التيار الكهربائي من خلال إيقاف جميع مصادر إمداد التيار بفصل جميع الأقطاب (تجهيزه فصل كهربائية مزودة بفتحة تلامس لا تقل عن 3 مم كالمصهر أو قاطع دائرة).
- قم بالتأمين ضد معاودة التشغيل.
- تأكد من عدم وجود تيار كهربائي.

3.3.1 خطر الإصابة بحرائق أو باكتوأعات بفعل الأجزاء الساخنة

► لا تقم بأية أعمال على الأجزاء إلا بعد أن تبرد.

4.3.1 خطر الإصابة باكتوأعات وخطر حدوث أضرار مادية من خلال تسرب الماء الساخن أو البارد

► إذا كنت تستخدم مواسير بلاستيكية لوصلة الماء الساخن أو البارد للمنتج، فاستخدم فقط مواسير ذات مقاومة لدرجة حرارة تبلغ 95 ° م عند ضغط 1,0 ميجا باسكال (10 بار).

5.3.1 خطر حدوث ضرر مادي بفعل العدة غير المناسبة

► استخدم العدة المناسبة.

6.3.1 خطر حدوث ضرر مادي من جراء التجمد

► لا تقم بتتركيب المنتج في أماكن معرضة لخطر التجمد.

7.3.1 أضرار مادية من جراء التسربات

- تأكد أنه لا توجد إجهادات ميكانيكية في أسلاك التوصيل.
- لا تعلق أية أحمال على وصلات الأنابيب (مثل الملابس).

8.3.1 خطر على الحياة بسبب عدم وجود أجزاء مجموعة الأمان أو تركيبها بشكل خاطئ

عدم وجود أجزاء مجموعة الأمان أو تركيبها بشكل خاطئ (مثلاً صمام الأمان، مانع التدفق الرجوعي، مخفف الضغط) قد يؤدي إلى الإصابة باكتوأعات مميتة وإصابات أخرى.

1.1 الإرشادات التحذيرية المتعلقة بخطوات العمل

تصنف الإرشادات التحذيرية المتعلقة بخطوات العمل الإرشادات التحذيرية المتعلقة بخطوات العمل مصنفة كما يلي بالعلامات التحذيرية وكلمات التنبية فيما يتعلق بدرجة الصعوبة والخطر المحتمل:

العلامات التحذيرية وكلمات التنبية

خطر!

خطر مباشر على الحياة أو خطر من وقوع إصابات بالغة للأشخاص

خطر!

خطر على الحياة من جراء حدوث صدمة كهربائية

تحذير!

خطر من حدوث إصابات طفيفة للأشخاص

احترس!

خطر من حدوث أضرار مادية أو تلفيات بالبيئة

2.1 الاستخدام المطابق للتعليمات

في حالة الاستخدام غير السليم أو المخالف للتعليمات يمكن أن تنشأ أخطار على حياة المستخدم أو الآخرين أو قد تحدث تلفيات بالمنتج أو غيره من المنشآت الأخرى.

المنتج مُخصص لإنتاج وتوفير مياه الشرب الساخنة للمنازل.

- الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء الساخن: 75 ° م

يُسمح بالتركيب فقط بشكل عمودي على الجدار.

لا يُسمح بتشغيل المنتج إلا مع مجموعة أمان مُدمجة.

الاستخدام المطابق للتعليمات يشتمل على:

- مراعاة أدلة التشغيل والتركيب والصيانة المرفقة مع المنتج وكذلك جميع أجزاء النظام الأخرى

- الالتزام بشروط الفحص والصيانة الواردة في الأدلة.

استخدام المنتج في المركبات، مثل المساكن المتنقلة أو الكارavانات، يعتبر استخداماً غير مطابق للتعليمات. لا يدرج تحت وصف مسمى مركبات تلك الوحدات المركبة بشكل دائم وثبت في الموقع (ما يسمى التركيب الثابت في الموقع).

أي استخدام آخر بخلاف ما هو موضح في هذا الدليل المرفق أو استخدام المنتجات بشكل يتجاوز ما هو موضح يعتبر مخالف للتعليمات. كما أن أي استخدام في الأغراض التجارية والصناعية بشكل مباشر يعتبر أيضاً مخالف للتعليمات.

تنبيه!

ممنوع إساءة استخدام المنتجات بأي شكل.

4.1 اللوائح (المواصفات، القوانين، المعايير)

- تراعي القوانين، والأوامر، والمواصفات، والمعايير، واللوائح المحلية.

▪ قم بتركيب أجزاء مجموعة الأمان الضرورية.

▪ لا تقم بتركيب أي ملحقات هيدروليكيه بين مجموعة الأمان وصلة الماء البارد الخاصة بخزان الماء الساخن.

▪ أبلغ المشغل بخصوص وظيفة وموضع مجموعة الأمان.

9.3.1 ضرر مادي بسبب سطح تركيب غير مناسب

يجب أن يكون سطح التركيب مستوياً وأن يكون ذا قدرة تحمل كافية للوزن التشغيلي للمنتج. عدم استواء سطح التركيب قد يؤدي إلى وجود مواضع تسرب بالمنتج.

في حالة عدم توفر قدرة تحمل كافية، قد ينفك المنتج ويسقط.

وجود مواضع تسرب عند الوصلات قد يمثل تهديداً للحياة.

▪ احرص على أن يرتكز المنتج على سطح التركيب بشكل مستو.

▪ تأكد أن سطح التركيب قادر على تحمل الوزن التشغيلي للمنتج بشكل كافٍ.

10.3.1 ضغط الماء مرتفع للغاية

قد يتسبب ضغط الماء المرتفع للغاية في إلحاق الضرر بالمنتج، ومن ثم حدوث إصابات نتيجة لذلك.

السريان: المنتج مع الضغط الزائد المقدر > 6 بار

▪ قم بتركيب منظم للضغط في أقرب مكان ممكن من مدخل الماء البارد للمنتج.

▪ تراعي الخصائص الخاصة لمنظم الضغط وتفاصيل عملية التركيب.

▪ قم بتركيب مجموعة أمان اختيارية في أقرب مكان ممكن من مدخل الماء البارد للمنتج.

- المكونات اللازمة لمجموعة الأمان: صمام أمان وصمام قطع وصمام لارجوعي وأنبوب نفخ

▪ قم بتركيب أنبوب النفخ فوق قمع خط التصريف بحيث يظل أنبوب النفخ مفتوحاً على الهواء الخارجي.

▪ قم بتركيب خط التصريف في بيئه محطة خالية من الصقيع مع ميل ثابت نحو مكان تصريف.

▪ أبلغ المشغل بمراجعة وظيفة صمام الأمان يدوياً بصورة منتظمة.

11.3.1 صمام الأمان

▪ أثناء التشغيل، قد يتتساقط ماء ساخن من صمام الأمان.

▪ يجب ترك صمام الأمان مفتوحاً على الهواء الخارجي.

12.3.1 استبدال كابل توصيل الشبكة الكهربائية التالف

▪ في حالة تعرض كابل توصيل الشبكة الكهربائية للضرر، يجب استبداله عن طريق الجهة الصانعة أو خدمة العملاء التابعة لها أو شخص مؤهل مماثل، وذلك لتجنب التعرض للخطر.

2 ارشادات حول الكتيب

1.2 تراعي المستندات المعنية

● يجب مراعاة جميع أدلة التشغيل والتركيب المرفقة مع أجزاء النظام.

2.2 حفظ المستندات

● قم بتسليم هذا الدليل وكذلك جميع المستندات الأخرى السارية معه للمشغل.

3.2 سريان الدليل

نسري هذه النسخة اللغوية للدليل على العراق فقط.

المنتج - رقم الجزء

8000031395	DT4-D 50 INT II
8000031393	DT4-D 65 INT II
8000031387	DT4-D 80 INT II

3 عرض عام للمنتج

1.3 مسمى المنتج

المُنْتَج عبارة عن قلغم، يُفَدِّلُ عَاملاً ثابِرَهُ كَنَازِخ.

2.3 لوحة الصنع

توجد لوحة الصنع على الجانب السفلي للمنتج.

البيانات التالية مدونة على لوحة الصنع:

بيان	المعنوي
الرقم المسلسل.	للتبييض.
DT4-D XX II	مسمى المنتج
لتر.	كمية الماء
واط	القدرة
فلات	جهد التشغيل
هرتز	التردد
MPa (bar)	الضغط
IP xx	نوع الحماية
علامة CE	يطبق الجهاز المعايير والمواصفات الأوروبية
خزان المخلفات	التخلص من الجهاز بطريقة سلية

3.3 علامة CE



يتم من خلال علامة CE تأكيد استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية وجميع التوجيهات المعنية حسب بيان المطابقة.

يمكن الاطلاع على بيان المطابقة لدى الشركة الصانعة.

4.3 التصميم

يتم توفير الخزان مزوداً بغاز حراري من الخارج. وعاء الخزان مصنوع من الفولاذ المطلي بالبنتينا. يوجد داخل الوعاء عناصر التسخين التي تنقل الحرارة. وكمبادة إضافية من الصدا، يحتوي الوعاء على أنود حماية مغذيسيوم.

5.3 القواعد الخاصة بالتعبئة والنقل والتخزين

يتم توريد المنتجات في عبوة المصعد.

يتم نقل المنتجات على الطرق البرية أو بالنقل البحري أو بالسكك الحديدية طبقاً لقواعد نقل البضائع التي تسرى على وسيلة النقل المعنية. وأثناء النقل لا بد من تثبيت المنتجات بإحكام لأنها ضد حركات الإزاحة الأفقية والرأسمية.

المنتجات التي لن يتم تركيبها يجب حفظها في عبوة المصعد. يجب تخزين المنتجات في أماكن مغلقة تتوفّر بها تهوية طبيعية وفي ظل توفر الظروف المحيطة القياسية (محيط خال من الآثرية وعوامل التآكل)، نطاق درجة حرارة من 10 °C حتى +37 °C، رطوبة هواء حتى 80 %، عدم التعرض لارتفاعات أو اهتزازات).

6.3 مدة التخزين

- مدة التخزين: ستثان من تاريخ الإنتاج

7.3 العمر الافتراضي

في حالة مراعاة التعليمات الخاصة بالنقل والتخزين والتركيب والتشغيل يبلغ العمر الافتراضي المتوقع للمنتج 15 سنة من وقت التركيب.

4 التركيب

1.4 فحص مجموعة التجهيزات الموردة

مكون	العدد
خزان الماء الساخن	1
حامل الجهاز	1
صمام الأمان	1
البراغي	4
الخوابير	4
وردات الارتكاز	4
جلبة مباعدة	1
برغي الضبط	1
خط التصريف	1
دليل التشغيل	1
دليل التركيب والصيانة	1

2.4 المتطلبات الواجب توافرها في مكان التركيب

- اختر مكان التركيب، بحيث يتسعى تمرير الوصلات بشكل ملائم.
- قم بتركيب المنتج في أماكن خالية من الصقوع وجافة باستمرار.
- تأكّد أن الجدار مستو وعمودي وثابت.
- تأكّد أن قدرة تحمل الجدار وكذلك الخابور والبراغي تكفي لتحمل الوزن التشغيلي للمنتج.
- تأكّد أن الخوابير والبراغي مناسبة للجدار.

6.4 تركيب المنتج


تحذير!

خطر الإضرار بالصحة العامة من جراء وجود اتساخات في ماء الشرب!



من الممكن أن تتدحرج جودة مياه الشرب من جراء بقايا مائع التسريب، الاتساخات أو آية روابض أخرى في وصلات المواسير.

◀ اشطف جميع وصلات الماء البارد والساخن جيداً قبل القيام بتركيب المنتج.

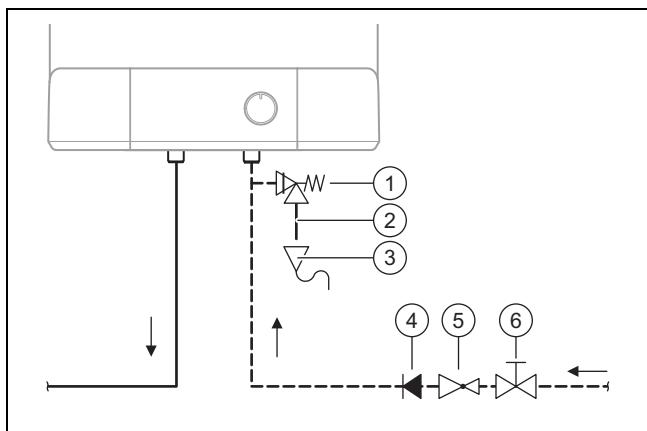

مانع التدفق الرجوعي (اختياري)	4	صمام الأمان	1
محف الضغط (اختياري)	5	خط التصريف	2
فم التصريف (اختياري)	6	صمام غلق	3

- .1 قم بتركيب المكونات من (1) إلى (6) طبقاً للصورة.
- .2 قم بتركيب تجهيز الأمان في أقرب مكان ممكن من مدخل الماء البارد للمنتج.
- .3 قم بتركيب خط التصريف بميل ثابت.
- .4 حافظ على مسافة بين وصلة الطرد لصمام الأمان وفم التصريف، بحيث يكون خط التصريف مفتوحاً على الهواء.
- .5 - المسافة: ≤ 20 م
- .6 تأكيد أن خط التصريف له نفس قطر وصلة الطرد الخاصة بصمام الأمان على الأقل.
- .7 إذا كان ضغط التوصيل مرتفعاً للغاية، قم بتركيب محف ضغط.
- .8 - ضغط التوصيل: $\leq 0,7$ ميجاباسكال
- .9 - ضبط الضغط: $0,4 \text{ to } 0,3$ ميجاباسكال

5 التركيبات الكهربائية

لا يجوز أن يقوم بإجراء التركيبات الكهربائية إلا فني الكهرباء المؤهلين.


1.5 توصيل المنتج

- .1 تأكيد من عدم توصيل المنتج بشبكة التيار الكهربائي قبل التشغيل.
- .2 استخدم من أجل توصيل المنتج وصلات $2,5 \text{ mm}^2$ H 05 VV-F 3 G.
- .3 أوقف مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.
- .4 تأكيد من عدم وجود تيار كهربائي.
- .5 قم بتأمين مصدر التيار الكهربائي ضد معادلة التشغيل.
- .6 قم بثأريض خزان الماء الساخن.
- .7 لا تستخدم وصلات مواسير لعملية التأريض.
- .8 قم بتأمين دائرة التيار باستخدام قاطع تيار.

3.4 متطلبات التركيب الكهربائي لموقع التركيب

- ◀ تأكيد من إمكانية تركيب المنتج خارج نطاقات الحماية من 0 إلى 2.
- ◀ تأكيد أن المنزل مزود بوصلة تاريض.
- ◀ تأكيد أن شبكة التيار الكهربائي مناسبة للمنتج.
 - الجهد الكهربائي: 230 فولت/50 هرتز
 - تأكيد أن قاطع التيار مناسب للتيار المقدر.
 - التيار المقدر: 16 أمبير

4.4 مراعاة الحد الأدنى للمسافات

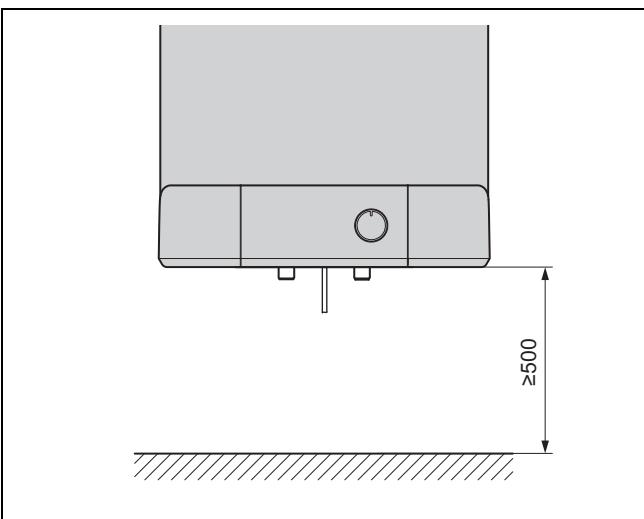

- ◀ عند التركيب، احرص على الالتزام بأدنى حد للمسافات.

5.4 تركيب المنتج

عند التركيب، يُراعي طول الكابل الكهربائي، والحد الأدنى للمسافات نحو الحائط والأرضية والسلق ونطاق الحماية المسموح به.

الاستعمال: جدار من الطوب الخرساني

- ◀ قم بتركيب المنتج باستخدام هيكل دعم خاص.


- .2 قم بتحديد مادة التثبيت، مثل الخواص البراغي، وذلك بالاستعانة بالوزن التشغيلي للمنتج وطبيعة سطح التركيب.
- .3 تأكيد أن الخواص البراغي مناسبة لسطح تركيب المنتج.
- .4 استخدم قالب التركيب المطبوع على العبوة.
- .5 قم بثقب الفتحات.
- .6 ضع الخواص البراغي داخل الفتحات واربط البراغي.
- .7 - مسافة البراغي إلى الجدار: ≈ 30 م
- .8 قم بتعليق حامل الجهاز.
- .9 قم بمحاذاة المنتج بشكل مواز للجدار باستخدام برغي الضبط.
- .10 قم بمحاذاة حامل الجهاز بشكل عمودي وأحكم ربط البراغي.
- .11 قم بتعليق المنتج في حامل الجهاز باستخدام الخطافات.

7 تسليم المنتج للمشغل

- ◀ قم بتعريف المشغل بطريقة استعمال الجهاز. قم بالإجابة على جميع أسئلته.
- ◀ احرص بوجه خاص على تنبيه المشغل إلى إرشادات السلامة التي يجب أن يلتزم بها.
- ◀ وضع للمشغل مكان ووظيفة تجهيزات الأمان.
- ◀ أبلغ المشغل حول الإمكانيات المتاحة لتحديد درجة حرارة الماء الساخن عند منفذ الماء لمنع الاكتواءات.
- ◀ قم بإبلاغ المشغل حول ضرورة صيانة المنتج طبقاً للمواعيد المقررة.
- ◀ قم بتسليم المشغل جميع أدلة ومستندات الجهاز المخصصة له كي يحتفظ بها.

8 الصيانة

1.8 فحص أنود الحماية المغنتيسية

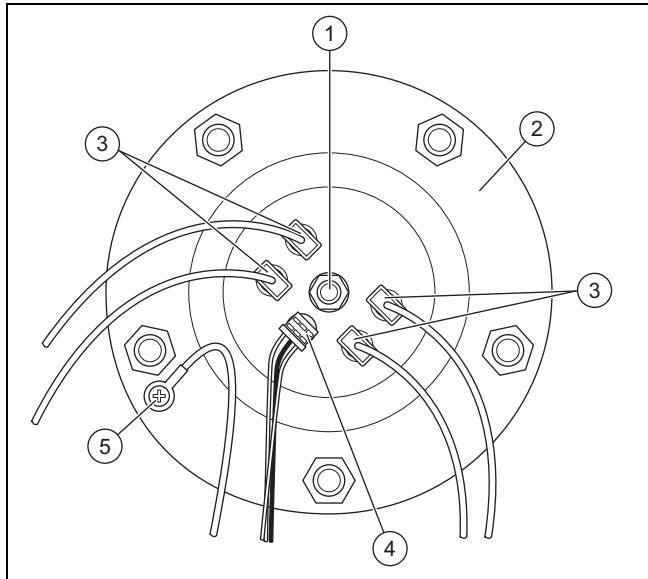

- | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---|
| برغي عناصر التسخين | 3 | عنصر التسخين | 1 |
| فلاشة مزودة بصواميل سداسية | 4 | لوحة الموصالت | 2 |
| الحاف | 5 | مستشعر NTC | |

- .1 افصل المنتج عن الجهد الكهربائي. (← صفحة 20)
- .2 قم بتغريغ المنتج. (← صفحة 20)

خلع الفلاشة

- .3 قم بحل البراغي الخاصة بغطاء الفلاشة وصندوق الإلكترونيات.
- .4 قم بفك وصلة التأريض من الفلاشة.
- .5 اسحب القوابس من عناصر التسخين ومن مستشعر NTC.
- .6 اسحب مستشعر NTC للخارج.
- .7 قم بفك الصواميل سداسية الحاف الخاصة بالفلاشة.
- .8 اسحب الفلاشة بشكل مستقيم من وعاء الخزان.

تغيير أنود الحماية الماغنسيوم

- .9 قم باستبدال أنود الحماية الماغنسيوم إذا تعرض للتلف.
- الإزالة: % 60

تركيب الفلاشة

- .10 قم بتغيير مانع الترسيب الخاص بالفلاشة.
- .11 اربط الفلاشة.
- .12 اربط وصلة التأريض.
- .13 أدخل مستشعر NTC في الفتحة المقررة.
- .14 قم بتوصيل القوابس على عناصر التسخين ومستشعر NTC.
- .15 أحكم ربط الغطاء على المنتج.


- التيار المقدر: ≤ 16 أمبير

.9 قم بايقاف قاطع التيار.

.10 قم بتوصيل أسلاك التوصيل الكهربائية.

1.1.5 توصيل أسلاك التوصيل الكهربائية

1.1.1.5 وصلة أحادية الطور ~ 230 V

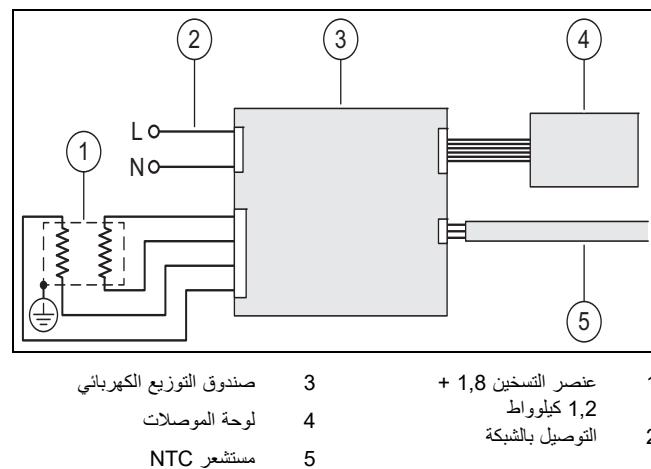

6 التشغيل لأول مرة

يجب لا يتم التشغيل لأول مرة إلا بواسطة خدمة العملاء.

1.6 التشغيل لأول مرة

- .1 افتح محبس الماء البارد.
- .2 افتح صنابير الماء الساخن.
- .3 انتظر إلى أن يتدفق الماء من صنابير الماء الساخن.
- .4أغلق صنابير الماء الساخن.
- .5 افحص صمام الأمان من خلال فتح صنبور التصريف الخاص بصمام الأمان.
- .6 يجب أن يتسرّب الماء من صنبور التصريف.
- .7 افحص وصلات المواسير من حيث الإحكام ضد التسريب.
- .8 قم بتشغيل قاطع التيار.



خطر! خطير على حياتك بسبب البكتيريا!

تنشط البكتيريا في درجات الحرارة الأقل من 60 °M.

- ◀ احرص على أن يكون المشغل على درجة بـ 60 °M.
- ◀ الخاصة بالحماية من البكتيريا، لاستيفاء المعايير السارية الخاصة بالوقاية من البكتيريا.

.9 اضبط درجة الحرارة على القيمة المرغوبة.

- نطاق درجة الحرارة: 10 to 75 °M

▷ تعرض الشاشة درجة الحرارة المضبوطة.

.10 قم بتفعيل وظيفة الحماية من البكتيريا.

أدر المفتاح الدوار إلى آمنى درجة حرارة واضغط على زر إعادة الضبط Reset لمدة 15 ثانية.

▷ يتم تفعيل وظيفة الحماية من البكتيريا ويظهر رمز الحماية من البكتيريا لمدة 10 ثوان في الشاشة.

.12 انتظر حتى نهاية عملية التسخين قبل أن تقوم بتحويل المنتج إلى طريقة التشغيل العادي.

4. قم بتنزيل خزان الماء الساخن عن طريق وصلة الإمداد بالماء البارد الخاصة بالمنتج.

16. قم بتشغيل الجهاز. (← صفحة 19)

2.8 فحص الوعاء الداخلي والأجزاء التركيبية من حيث وجود تربات جيرية

5. قم بفك وصلة الماء الساخن ووصلة الماء البارد.
 6. قم بحل البراغي.
 7. أرفع المنتج وأخرجه عن الجدار.
 8. أخلع البراغي من الجدار.
- افصل المنتج عن الجهد الكهربائي. (← صفحة 20)
- قم بتنزيل المنتج. (← صفحة 20)
- قم بخلع الفلانشة. (← صفحة 19)
- قم عند اللزوم بتنظيف الوعاء الداخلي باستخدام مواد إزالة التربات الجيرية أو الكشط باستخدام عصا خشبية بحرص شديد.
- قم بتركيب الفلانشة. (← صفحة 19)
- قم عند اللزوم بتغيير الأجزاء التركيبية.
- قم بتشغيل الجهاز. (← صفحة 19)

11 خدمة العملاء

تجد بيانات الاتصال الخاصة بمركزنا لخدمة العملاء تحت العنوان الوارد على الغلاف الخلفي.

9 التعرف على الاختلالات وإزالتها

1.9 استبدال حساس NTC التالف

- افصل المنتج عن الجهد الكهربائي. (← صفحة 20)
- قم بحل براغي غطاء الفلانشة وصندوق الإلكترونيات.
- اسحب قابس حساس NTC من لوحة الموصلات.
- اسحب حساس NTC التالف للخارج.
- أدخل حساس NTC الجديد في الفتحة المخصصة.
- ركب قابس حساس NTC على لوحة الموصلات.
- أحكم ربط براغي الغطاء بالمنتج.
- قم بتشغيل الجهاز. (← صفحة 19)

2.9 تغيير عنصر التسخين التالف

- افصل المنتج عن الجهد الكهربائي. (← صفحة 20)
- قم بتنزيل المنتج. (← صفحة 20)
- قم بخلع الفلانشة. (← صفحة 19)
- قم بفك عنصر التسخين التالف من الفلانشة.
- اربط عنصر التسخين الجديد في الفلانشة.
- قم بتركيب الفلانشة. (← صفحة 19)
- قم بتشغيل الجهاز. (← صفحة 19)

3.9 نظرة عامة على بلاغات الأخطاء والاختلالات

بيان الشاشة للاختلالات والأخطاء (← صفحة 22)

10 الإيقاف

افصل المنتج ليصبح خاليًا من الجهد الكهربائي

خطر!



خطر صدمة كهربائية


في حالة إجراء أعمال على الأجزاء الكهربائية في ظل التوصيل بشبكة الجهد المنخفض يكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

- ◀ افصل المنتج عن مصدر الإمداد بالتيار.
- ◀ قم بتأمين المنتج ضد معاودة التشغيل.
- ◀ تأكد من عدم وجود تيار كهربائي بالمنتج.
- ◀ لا تفتح المنتج إلا وهو مفصول عن الكهرباء.

◀ قم بفك أسلاك التوصيل بالشبكة الكهربائية.

تغريغ المنتج

1. أغلق محبس الماء البارد.
2. افتح صنبور الماء الساخن الموصول بالمنتج.
3. قم بحل بوصلة الإمداد بالماء البارد المتصلة بالمنتج.

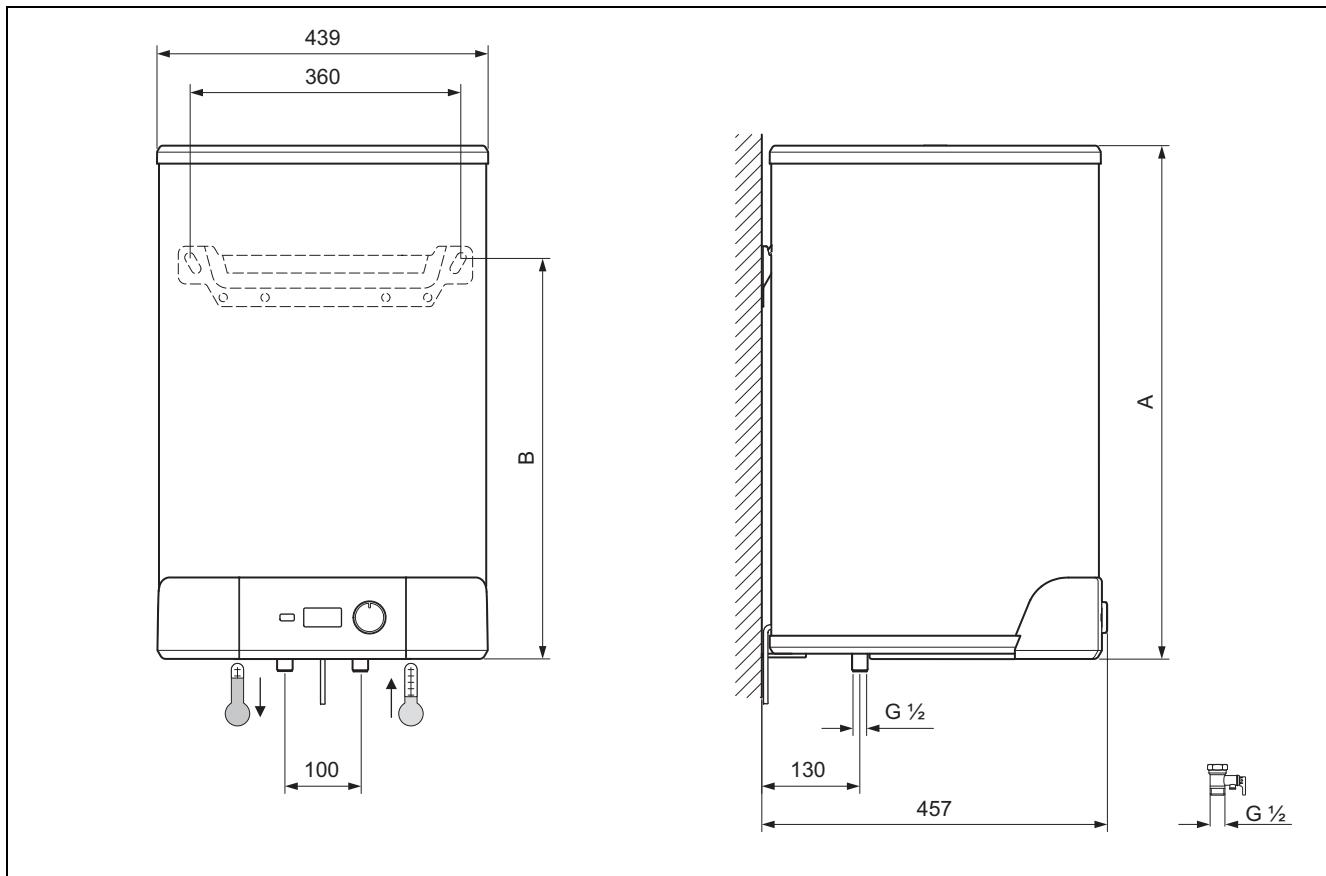

الأبعاد

B	A	
مم 408	مم 555	DT4-D 50 INT II
مم 533	مم 680	DT4-D 65 INT II
مم 658	مم 805	DT4-D 80 INT II

المواصفات الفنية B

جهد الشبكة	القدرة	الوزن الفارغ	الوزن التشغيلي	حجم الماء	
فقط 230	3 كيلو واط	17 كجم	67 كجم	50 لتر	DT4-D 50 INT II
فقط 230	3 كيلو واط	20 كجم	85 كجم	65 لتر	DT4-D 65 INT II
فقط 230	3 كيلو واط	24 كجم	101 كجم	77 لتر	DT4-D 80 INT II

نوع الحماية	فئة الحماية	
IP25	I	DT4-D 50 INT II
IP25	I	DT4-D 65 INT II
IP25	I	DT4-D 80 INT II

العزل الحراري	رغوة البولي بوريلان، خالية من مركبات الكلوروفلوروکربون
الواعي الداخلي	فولاذ، مطلي بالمينا، مزود بأنود حماية مغنيسيوم

C بيان الشاشة للاختلالات والأخطاء

البيان	السبب	إزالة الخطأ
F1	فرط سخونة الماء الدافئ ($\leq 85^{\circ}\text{C}$ لمدة 2 ثانية)	تأكد من أن درجة حرارة الماء البارد تبلغ 85°C بموجة الماء البارد للخزان. أعد ضبط بلاغ الخطأ باستخدام زر إرجاع الضبط على لوحة الموصلات.
F2	حساس درجة الحرارة يشير إلى خطأ	استبدل حساس درجة الحرارة.
F3	لوحة الموصلات تالفة	استبدل لوحة الموصلات. أعد ضبط بلاغ الخطأ باستخدام زر إرجاع الضبط على لوحة الموصلات.
F4	انخفاض الجهد بوصلة الشبكة الكهربائية للمنتج	تأكد من تخصيص تيار كهربائي مناسب لتشغيل المنتج. أعد ضبط بلاغ الخطأ باستخدام زر إرجاع الضبط على لوحة الموصلات.
turbo تومض	عنصر التسخين الثاني تالف	استبدل عنصر التسخين.

საინსტალაციო და ტექნიკური ინსტრუქციები

შემადგენლობა

A	გაბარიტები და ზომების ნახაზი.....	32
B	ტექნიკური მონაცემები.....	32
B.1	ტექნიკური მონაცემები - ზოგადი	33
C	უწესივრობების და შეცდომების ინდიკაცია ეკრანზე.....	33
1	უსაფრთხოება	24
1.1	მოპყრობასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები.....	24
1.2	მიზნობრივი გამოყენება	24
1.3	ზოგადი უსაფრთხოების შენიშვნები	24
1.4	რეგულაციები (სახელმძღვანელოები, კანონები, ნორმები)	26
2	დოკუმენტაციასთან არსებული შენიშვნები.....	27
2.1	გაითვალისწინეთ თანდართული დოკუმენტები.....	27
2.2	შეინახეთ დოკუმენტაცია	27
2.3	მოქმედების ვადა, ინსტრუქცია	27
3	პროდუქტის მიმოხილვა	27
3.1	პროდუქტის დასახელება	27
3.2	ქარხნული ნიშნული	27
3.3	CE-საიდენტიფიკაციო ნომერი	27
3.4	აწყობა	27
3.5	შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების წესები	27
3.6	შენახვის ვადა	27
3.7	შენახვის ვადა	27
4	მონტაჟი	28
4.1	შეამოწმეთ მიწოდებული პაკეტი	28
4.2	მოთხოვნები სამონტაჟო ადგილისათვის	28
4.3	სამონტაჟო ადგილის მიხედვით ელექტრომონტაჟის მოთხოვნები	28
4.4	მინიმალური მანძილების გათვალისწინება	28
4.5	პროდუქტის მონტაჟი	28
4.6	პროდუქტის მონტაჟი	29
5	ელექტრომონტაჟი	29
5.1	პროდუქტის შეერთება	29
6	პირველადი ექსპლუატაცია	29
6.1	ექსპლუატაციაში მოყვანა	30
7	პროდუქტის უშუალო მომხმარებელზე გადაცემა	30
8	ტექნიკური მომსახურება	30
8.1	შემოწმეთ მაგნიუმის დამცავი ანოდი	30
8.2	შიდა რეზერვუარის და დეტალების შემოწმება ნადების არსებობაზე	31
9	ხარვეზების აღმოჩენა და აღმოფხვრა	31
9.1	გაუმართავი NTC გადამწოდის შეცვლა	31
9.2	გაუმართავი გამათბობელი ელემენტის გამოცვლა	31
9.3	შეცდომების და გაუმართაობის შესახებ შეტყობინებების მიმოხილვა	31
10	ექსპლუატაციიდან გამოყვანა	31
11	კლიენტთა მომსახურება	31
	დანართი	32

1 უსაფრთხოება

1.1 მოპერობასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

მუშაობასთან დაკავშირებული გაფრთხილებების კლასიფიკაცია

მუშაობასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები, მაფთხილებელი ნიშნებითა და სიგნალებით დაყოფილია მოსალოდნელი საშიშროებების სიმძიმის მიხედვით შემდენაირად:

მაფთხილებელი ნიშნები და სიგნალები

საფრთხე!

უშუალოდ მძიმე ფიზიკური ან სიცოცხლის საფრთხე

საფრთხე!

ელექტრო შოკისაგან სიცოცხლის საფრთხე

გაფრთხილება!

მსუბუქი ფიზიკური ზიანის საფრთხე

ფრთხილად!

კერძო საკუთრების ან გარემოს დაზიანების რისკი

1.2 მიზნობრივი გამოყენება

არსწორი ან არასათანადო გამოყენება ქმნის როგორც ფიზიკურ, ისე სიცოცლის და მესამე პირის დაზიანების საფრთხეს. ასევე პროდუქტის და სხვა ღირებული საგნების დაზიანებას.

ნაწარმი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო საჭიროებისთვის გაცხელებული სასმელი წყლის მოსამზადებლად.

- ცხელი წყლის მაქს. ტემპერატურა: 75 °C

მონტაჟი ნებადართულია მხოლოდ ვერტიკალურ მდგომარეობაში კედელზე.

ნაწარმის ექსპლუატაცია ნებადართულია მხოლოდ ჩაშენებული უსაფრთხოების ჯგუფით.

მოხმარება გულისხმობს:

- გაითვალისწინეთ თანდართული პროდუქტის მოქმედების, ინსტალაციისა და ტექნიკური მომსახურების, ისევე როგორც მისი სხვა კომპონენტების ინსტრუქციები

- ინსტუქციებში ჩამოთვლილი ყველა საინსპექციო და ტექნიკური მომსახურების მითითებების დაცვას.

პროდუქტი არ არის გამოყენებადი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, როგორიც არის მაგ: მობილური სახლები ან საცხოვრებელი ვაგონები. სატრანსპორტო საშუალებად არ მოისაზრება ერთეულები, რომელიც ხანგრძლივად და მყარად არის დამონტაჟებული ადგილზე (ე.წ. სტაციონარული ერთეულები).

სხვა გამოყენება, ვიდრე აღწერილია თანდართულ ინსტრუქციაში ან გამოყენება, რომელიც სცდება აღნიშნულ აღწერილობას, მოისაზრება არამიზნობრივ გამოყენებათ. არამიზნობრივი გამოყენება ასევე გულისხმობს ნებისმიერ კომერციულ ან საწარმოო გამოყენებას.

ფრთხილად!

ნებისმიერი არასწორი გამოყენება აკრძალულია.

1.3 ზოგადი უსაფრთხოების შენიშვნები

1.3.1 საფრთხე არასაკმარისი კვალიფიკაციის გამო

შემდეგი სამუშაოების შესრულება დასაშვებია, მხოლოდ შესაბამისად კვალიფიცირებული სპეციალისტი ხელოსნის მიერ:

- მონტაჟი
 - დემონტაჟი
 - ინსტალაცია
 - ექსპლუატაციაში მოყვანა
 - ინსპექცია და ტექნიკური მომსახურება
 - სარემონტო სამუშაოები
 - ექსპლუატაციიდან გამოყვანა
- იმოქმედეთ ტექნიკის მიმდინარე მდგომარეობის შესაბამისად.

1.3.2 ელექტრო შოკისაგან სიცოცხლის საფრთხე

დენგამტარი კვანძების შეხებისას წარმოიქმენა სიცოცხლის საფრთხე ელექტრო შოკის გამო.

სანამ დაიწყებთ პროდუქტთან მუშაობას:

► ჩართეთ პროდუქტი ძაბვის გარეშე, რომლის დროსაც გამორთული იქნება ყველა პოლუსური დენმომარაგების წყარო (ელექტრო გამაცალკევებელი მო-



- ▶ წყობილობა, მინიმუმ 3 მმ-იანი კონტაქტის გამაცალკევებელით, მაგ: დამცავი ან ავტომატური ამომრთველი).
- ▶ დაიცავით ხელმეორე ჩართვისაგან.
- ▶ შეამოწმეთ ძაბვის არარსებობა.

1.3.3 ცხელი კომპონენტების გამოდამწვრობა ან დამწვრობის რისკი

- ▶ იმუშავეთ კომპონენტებთან, მხოლოდ მათი გაგრილების შემდეგ.

1.3.4 დაორთქვლის საშიშროება და მატერიალური ზარალის რისკი ცხელი ან ცივი წყლის ჟონვის გამო

- ▶ თუ ცივი ან ცხელი წყლის ჩასართავად პროდუქტზე გსურთ პლასტმასის მიღების გამოყენება, გამოიყენეთ მხოლოდ მიღები რომელთა თბომედეგობა 95°C წნევით 1,0 მპა (10 ბარი).

1.3.5 შეუსაბამო ხელსაწყოები ქმნის კერძო საკუთრების დაზიანების რისკს

- ▶ გამოიყენეთ სპეციალური ხელსაწყოები.

1.3.6 ყინვის შედეგად დაზიანების რისკი

- ▶ ნუ დააინსტალირებთ პროდუქტს ყინვასაშიშ ოთახებში.

1.3.7 დარღვეული იზოლაციით გამოწვეული მატერიალური ზარალი

- ▶ ყურადღება მიაქციეთ, რომ გაყვანილობებში არ წარმოიქმნას მექანიკური ძაბვა.
- ▶ ნუ ჩამოკიდებთ მიღოვან გაყვანილობებზე ნივთებს (მაგ. ტანსაცმელი).

1.3.8 სიცოცხლისთვის საფრთხე უსაფრთხოების ჯგუფის დეტალების არ არსებობის ან არასწორი მონტაჟის გამო

უსაფრთხოების ჯგუფის დეტალების არ არსებობამ ან არასწორმა მონტაჟმა (მაგ.: დამცავი სარქველის, უკუსარქველის, რეზუქტორის) შეიძლება გამოიწვიოს სიცოცხლისთვის სახიფათო დაორთქვლა ან სხვა ტრავმები.

- ▶ დააყენეთ უსაფრთხოების ჯგუფის საჭირო დეტალები.
- ▶ არ დააყენოთ ჰიდრავლიკური აქსესუარები უსაფრთხოების ჯგუფს და ცივი წყლის წყალსადენს შორის, ცხელი წყლის შემგროვებელთან.
- ▶ აუქსენით მომხმარებელს მუშაობის პრინციპი და უსაფრთხოების ჯგუფის ადგილმდებარეობა.

1.3.9 აღჭურვილობის დაზიანება მონტაჟის არასათანადო ზედაპირის გამო

სამონტაჟო ზედაპირი უნდა იყოს თანაბარი და ჰერცდეს საკმარისი წევადობის უნარი პროდუქტის სამუშაო წონისთვის. სამონტაჟო სივრცის არა ერთგვაროვნებას შეუძლია პროდუქტის ჰერმეტულობის დარღვევის განპირობება.

არასაკმარისი ტვირთამწეობისას, შესაძლოა პროდუქტი მოეშვას და ჩამოვარდეს.

ამასთან ჩართვის ჰერმეტულბის წარმოქმნილმა დარღვევამ შეიძლება შექმნას საფრთხე სიცოცხლისთვის.

- ▶ დარწმუნდით, რომ პროდუქტი თანაბარ სამონტაჟო ზედაპირზე ყენდება.
- ▶ დარწმუნდით, რომ სამონტაჟო ზედაპირს გააჩნია პროდუქტისათვის შესაბამისი ტვირთამწეობა.

1.3.10 ძალიან მაღალი წნევა

წყლის ძალიან მაღალმა წნევამ შეიძლება დააზიანოს ნაწარმი და, ამგვარად გამოიწვიოს ტრავმა.

მოქმედების ვადა: ნაწარმი ნომინალური ჭარბი წნევით > 6 ბარი

- ▶ დააყენეთ წნევის რეგულატორი ცივი წყლის შესასვლელთან რაც შეიძლება ახლოს ნაწარმზე.
- ▶ გაითვალისწინეთ წნევის რეგულატორის თავისებურება და დაიცავით დამონტაჟების მითითებები.
- ▶ დააყენეთ ოპციური ჯგუფი ცივი წყლის შესასვლელთან რაც შეიძლება ახლოს ნაწარმზე.



- უსაფრთხოების ჯგუფის (კვანძის) აუცილებელი კომპონენტები: დამ-ცავი სარქველი, ჩამკეტი ონკანი, უკუსარქველი და განულების ხაზი
- ▶ განულების ხაზი დააყენეთ დასაღ-ვრელი ხაზის ძაბრზე ისე, რომ განუ-ლების ხაზი დარჩეს ღია ატმოსფერის მიმართ.
- ▶ დასაღვრელი ხაზი დაამონტაჟეთ გაუ-ყინავ ადგილას კანალიზაციისკენ მუდ-მივი დახრილობით.
- ▶ ექსპლუატირების მხარეს შეატყობინეთ დამცავი სარქველის მუდმივად ხელით ამუშავების საჭიროების შესახებ.

1.3.11 დამცავი სარქველი

- ▶ მუშაობის დროს დამცავი სარქველიდან შეიძლება ცხელი წყალი წვეთავდეს.
- ▶ დამცავი სარქველი უნდა დარჩეს ღია ატმოსფერიდან გამომდინარე.

1.3.12 დაზიანებული ქსელის კაბელის გამოცვლა

- ▶ თუ ამ პროდუქტის ქსელის კაბელი და-ზიანდება, ის უნდა გამოიცვალოს მწარ-მოებლის/მისი კლიენტთა მომსახურე-ბის სამსახურის/კვალიფიცირებული პი-რის მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილე-ბული რისკები.

1.4 რეგულაციები

(სახელმძღვანელოები, კანონები, ნორმები)

- ▶ ყურადღება მიაქციეთ ეროვნულ რეგუ-ლაციებს, ნორმებს, დებულებებს, დად-გენილებებსა და კანონებს.

2 დოკუმენტაციასთან არსებული შენიშვნები

2.1 გაითვალისწინეთ თანდართული დოკუმენტები

- აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ყველა საოპერა-
ციო და საინსტალაციო ინსტრუქციას, რომელიც თან
ერთვის სისტემის კომპონენტებს.

2.2 შეინახეთ დოკუმენტაცია

- გადაეცით ეს ინსტრუქცია, ისევე როგორც ყველა შე-
საბამისი დოკუმენტაცია, დანადგარის უშუალო მომ-
ხმარებელს.

2.3 მოქმედების ვადა, ინსტრუქცია

წინამდებარე სახელმძღვანელოს თარგმანის ეს ვერსია
ვრცელდება მხოლოდ საქართველოშე.

პროდუქტი - არტიკულის ნომერი

DT4-D 50 INT II	8000031395
DT4-D 65 INT II	8000031393
DT4-D 80 INT II	8000031387

3 პროდუქტის მიმოხილვა

3.1 პროდუქტის დასახელება

მოცემული ნაწარმი წარმოადგენს ელექტრო ცხელი
წყლის ავზი, დაკეტილი.

3.2 ქარხნული ნიშნული

ქარხნული ნიშანი მოთავსებულია პროდუქტის ჭვედა
მხარეს.

ტიპის ნიშნულზე მოცემულია შემდეგი მონაცემები:

მონაცემი	მნიშვნელობა
სერიული ნომერი	იდენტიფიკაციისთვის
DT4-D XX II	პროდუქტის დასახელება
ლ	შევსების რაოდენობა
3ტ	სიმძლავრე
3	სამუშაო ძაბვა
ჰ	სიხშირე
MPa (bar)	წნევა
IP xx	დაცვის ტიპი
CE-საიდენტიფიკაციო ნო- მერი	მოწყობილობა შესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და დირექტივებს
ნაგვის კონტეინერი	მოწყობილობის სწორი უტი- ლიზაცია

3.3 CE-საიდენტიფიკაციო ნომერი



CE-საიდენტიფიკაციო ნომრით დოკუმენტირდება, რომ
პროდუქტი შეესაბამება შესაბამისობის დეკლარაციას
და აკმაყოფილებს ყველა აუცილებელ მოთხოვნასა და
ნორმას.

შესაბამისობის დეკლარაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ მწარ-
მოებელთან.

3.4 აწყობა

ავზი გარედან დაფარულია თბოიზოლაციით. ავზის კონ-
ტეინერი შედგება ემალირებული ფოლადისაგან. ავზში
არის გამათბობელი ელემენტები, რომლებიც სითბოს გა-
მოყოფს. დამატებით, კოროზიისაგან დასაცავად, ავზი
აღჭურვილია მაგნიუმის დამცავი ანოდით.

3.5 შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების წესები

პროდუქტების მოწყობება ქარხნული შეფუთვით ხორცი-
ელდება.

პროდუქტების ტრანსპორტირება ხორციელდება მოქ-
მედი სახლელეთო, საზღვაო და სარკინიგზო სატვირთო
გადაზიდვების ფარგლებში. ტრანსპორტირების დროს
აუცილებელია პროდუქტის მყარად დაფიქსირება და
როგორც ჰიდროტალიური, ისე ვერტიკალური ცვლილე-
ბებისაგან დაცვა.

დაუყენებელი პროდუქტების შენახვა ქარხნულ შეფუთ-
ვაში უნდა მოხდეს. პროდუქტი ჰაერის ბუნებრივი ცირ-
კულაციის ჰირობების მქონე დახურულ ოთახში, სტან-
დარტული შენახვის ჰირობებით უნდა ინახებოდეს. (არა
აგრესიული და მტვრისაგან სუფთა გარემო, ტემპერა-
ტურის -10 °C დან +37 °C-მდე გრადიენტი, ჰაერის ტე-
ნიანობის ტემპერატურის გრადიენტი 80%-მდე, დარ-
ტყმის და ვიბრაციების გარეშე).

3.6 შენახვის ვადა

- შენახვის ვადა: 2 წელი წარმოებიდან

3.7 შენახვის ვადა

ტრანსპორტირების, შესახვის, მონტაჟისა და ექსპლუა-
ტაციისათვის შესაბამისი რეგულაციების გათვალისწინე-
ბით, პროდუქტის მოქმედების ვადა შეადგენს მონტაჟი-
დან 15 წელს.

4 მონტაჟი

4.1 შეამოწმეთ მიწოდებული პაკეტი

რაოდენობა	დეტალი
1	ცხელი წყლის ავზი
1	მოწყობილობის დამჭერი
1	დამცავი სარქველი
4	ხრახნი
4	განმბჯენი
4	ჭვესადები საყელურები
1	გამყოფი
1	რეგულირების ჭანჭიკი
1	განულების ხაზი
1	მოქმედების ინსტრუქცია
1	მონტაჟისა და ტექნიკური ინსტრუქცია


4.2 მოთხოვნები სამონტაჟო ადგილისათვის

- ▶ მონტაჟის ადგილი ისე აირჩიეთ, რომ შეიძლებოდეს ყველა საჭირო ინჟენერული გაყვანილობის შესრულება.
- ▶ დააყენეთ პროდუქტი გაუყინავ და მშრალ ადგილას.
- ▶ დარწმუნდით, რომ კედელი თანაბარია, ვერტიკალურია და მყარი.
- ▶ დარწმუნდით, რომ კედლის, ისევე როგორც გამოყენებადი განმბჯენებისა და ხრახნების წევადობა საკმარისია, რათა გაუძლონ სრულ (სამუშაო) მასას.
- ▶ დარწმუნდით, რომ გამოყენებადი განმბჯენები და ხრახნები ვარგისა კედელზე დასამონტაჟებლად.

4.3 სამონტაჟო ადგილის მიხედვით ელექტრომონტაჟის მოთხოვნები

- ▶ დარწმუნდით, რომ პროდუქტი შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ ელექტროუსაფრთხოების 0-2 ზონის გარეთ.
- ▶ დარწმუნდით, რომ ბინაში ელექტროგაყვანილობა აღჭურვილია დამიწების კაბელით.
- ▶ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელი ვარგისა მოცემული პროდუქტისთვის.
 - ძაბვა: 230 ვ/50 ჰე
- ▶ დარწმუნდით, რომ დამცავი ამომრთველი ვარგისა გათვლილი დენისთვის.
 - ნომინალური დენი: 16 ა

4.4 მინიმალური მანძილების გათვალისწინება

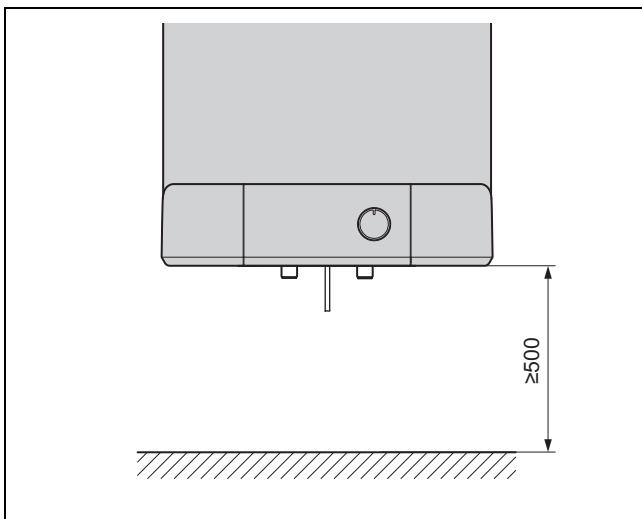

- ▶ მონტაჟისას დაიცავით მინიმალური მანძილები.

4.5 პროდუქტის მონტაჟი

1. მონტაჟისას გაითვალისწინეთ ელექტროკაბელის სიგრძე, მინიმალური მანძილი კედლიდან, იატაკიდან და ჭერიდან და ელექტროუსაფრთხოების დასაშვები ზონა.

მართვა: ცარიელი ბლოკის კედელი

- ▶ დაამონტაჟეთ პროდუქტი სპეციალური ამძრავი კონსტრუქციით.

2. პროდუქტის სამუშაო მასაზე და სამონტაჟო ზედაპირზე დამოკიდებულად აირჩიეთ შესაბამისი სამაგრი ელემენტები, მაგ.: განმბჯენები და ხრახნები.
3. დარწმუნდით, რომ განმბჯენები და ხრახნები ვარგისა პროდუქტის სამონტაჟო ზედაპირისთვის.
4. გამოიყენეთ სამონტაჟო შაბლონი, რომელიც დაბეჭდილია შეფუთვაზე.
5. ამოხრახნეთ ხვრელი.
6. ჩასვით განმბჯენები ხვრელებში და ჩაახრახნეთ ხრახნები.
 - მანძილი ხრახნიდან კედლამდე: ≈ 30 მმ
7. დაამაგრეთ დამჭერი.
8. მიამაგრეთ განმბჯენი კედელს ხრახნით ავზის ჭვედა ნაწილში.
9. რეგულირების ჭანჭიკით გაასწორეთ პროდუქტი კედლის პარალელურად.
10. გაასწორეთ დამჭერი ვერტიკალურად და მჭიდროთ მოუჭირეთ ხრახნებს.
11. ჩამოკიდეთ პროდუქტი კავებით დამჭერებზე.

4.6 პროდუქტის მონტაჟი




გაფრთხილება!

დაბინძურებული სასმელი წყლის გამო ჯანმრთელობის საფრთხის რისკი!

იზოლაციის ნარჩენებს, დაბინძურებას ან სხვა საგნებს მიღლოვან გაყვანილობაში შეუძლიათ სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესება.

- პროდუქტის მონტაჟამდე საფუძვლიანად გაავლეთ ყველა ცივი და თბილი წყლის გაყვანილობა.

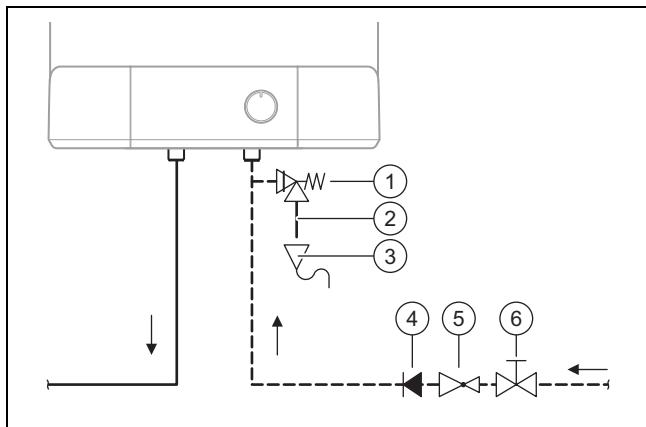

1	დამცავი სარქველი	4	უკუსარქველი (ოპცია)
2	განულების ხაზი	5	რედუქტორი (ოპცია)
3	კანალიზაცია (ოპცია)	6	ჩამკეტი სარქველი

1. დააყენეთ კომპონენტები (1) – (6) ისე, როგორც ნაჩვენებია გამოსახულებაზე.
2. დააყენეთ დამცავი მოწყობილობა ცივი წყლის შესასვლელთან რაც შეიძლება ახლოს ნაწარმზე.
3. დააყენეთ დასაღვრელი ხაზი მუდმივი დაწრით.
4. დაიცავით მანძილი დამცავი სარქველის დასაღვრელ ხაზს და კანალიზაციას შორის, რათა დასაღვრელი ხაზი დაუკავშირდეს ატმოსფეროს.
 - დაშორება: ≥ 20 მმ
5. დარწმუნდით, რომ დასაღვრელ ხაზს აქვს როგორც მინიმუმ ისეთივე დიამეტრი, როგორც დამცავი სარქველის განულების ხაზი.
6. პროდუქტის შესასვლელზე ძალიან მაღალი დინამიკური წნევის შემთხვევაში დააყენეთ რედუქტორი.
 - პროდუქტის შესასვლელზე დინამიკური წნევა: $\geq 0,7$ მპა
 - წნევის რეგულირება: 0,3 to 0,4 მპა

5 ელექტრომონტაჟი


ელექტრომონტაჟი ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული ელექტრიკოსის მიერ.

5.1 პროდუქტის შეერთება

1. დარწმუნდით, რომ პროდუქტი არ ჩართეთ ელექტროჭელში მის ექსპლუატაციაში შეყვანამდე.
2. პროდუქტის ელექტროჩართვისთვის გამოიყენეთ კაბელი H 05 VV-F 3 G 2,5 mm².
3. გამორთეთ ელექტროკვება.
4. შეამოწმეთ ძაბვის არარსებობა.
5. დაიცავით დენმომარაგების ხელმეორე ჩართვისაგან.
6. დაამიწეთ წყლის გამათბობელის ავზი.
7. არ გამოიყენოთ მილსადენები დამიწებისთვის.
8. უზრუნველყავით ჯაჭვის დაცვა დამცავი ამომრთვის მოწყობილობის მეშვეობით.
 - ნომინალური დენი: ≥ 16 ა
9. გამორთეთ დამცავი ამომრთველი.
10. ჩართეთ დამაკავშირებელი ელექტროკაბელები.

5.1.1 დამაკავშირებელი ელექტროკაბელების ჩართვა

5.1.1.1 ერთფაზიანი შეერთება 230 V ~

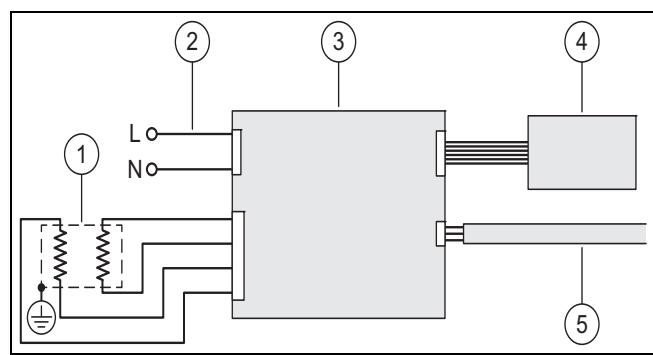

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | გამაცხელებელი ელემენტი 1,8 + 1,2 კვტ | 3 | გამანაწილებელი ყუთი |
| 2 | ელექტროჭელში ჩართვა | 4 | ელექტროსქემა |
| 5 | NTC გადამცემი | | |

6 პირველადი ექსპლუატაცია

პირველადი შეყვანა ექსპლუატაციაში უნდა განახორციელოს მხოლოდ ტექნიკური მომსახურების სამსახურმა.

6.1 ექსპლუატაციაში მოყვანა

1. გახსენით ცივი წყლის ჩამკეტი სარქველი.
2. გახსენით ცხელი წყლის ონკანები.
3. დაელოდეთ, სანამ წყალი არ გამოვა ცხელი წყლის ონკანებიდან.
4. დაკეტეთ ცხელი წყლის ონკანები.
5. შეამოწმეთ დამცავი სარქველი, დასაცლელი ონკანის გახსნით.
 - დასაღვრელი ონკანიდან უნდა გამოვიდეს წყალი.
6. ყველა მილოანი შეერთება იზოლაციაზე შეამოწმეთ.
7. ჩართეთ მთავარი ამომრთველი.
8. ჩართეთ დამცავი ამომრთველი.



საფრთხე!

სიცოცხლის საფრთხე ლეგიონელოზის მიზეზით!

ლეგიონელები ვითარდებიან 60 °C-ზე დაბალი ტემპერატურის წყალში.

- ▶ დარწმუნდით, რომ საბოლოო მომზმარებელმა იცის ლეგიონელიზმის წინააღმდეგ დამცავი ღონისძიებების შესახებ, რომ შეასრულოს მოქმედი შესაბამისი პროცედური სამუშაოები.

9. დააყენეთ ტემპერატურის სასურველი მნიშვნელობა.
 - ტემპერატურული დიაპაზონი: 10 to 75 °C
 - ეკრანზე გამოჩენდება დაყენებული ტემპერატურა.
10. გააქტიურეთ ლეგიონელასგან დაცვის ფუნქცია.
11. მოატრიალეთ გადამრთველი ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე, დააჭირეთ განულების ღილაკს და გეჭიროთ 15 წმ.
- ლეგიონელასგან დაცვის ფუნქცია აქტიურდება და ეკრანზე 10 წმ-ით გამოჩენდება შესაბამისი სიმბოლო.
12. დაელოდეთ, სანამ ამოიწურება გაცხელების დრო, ვიდრე პროდუქტს უკან ნორმალურ რეჟიმზე გადართავდეთ.


7 პროდუქტის უშუალო მომზმარებელზე გადაცემა

- ▶ ასწავლეთ მომზმარებელს პროდუქტის მართვა. უპასუხეთ ყველა მის შეკითხვას. ყურდღება გაამახვილეთ მომზმარებლისათვის გასათვალისწინებელ უსაფრთხოების მაჩვენებლებზე.
- ▶ გააცანით მომზმარებელს პროდუქტის უსაფრთხოების ობიექტების განლაგება და ფუნქცია.
- ▶ შეატყობინეთ მომზმარებელს ცხელი წყლის ტემპერატურის შეზღუდვის შესაძლებლობების შესახებ, წყალგამყოფ წერტილზე დაორთვების თავიდან აცილებისთვის.
- ▶ აცნობეთ მომზმარებლებს იმის შესახებ, რომ პროდუქტს მოცემული ინტერვალების თანახმად, ტექნიკური მომსახურება ესაჭიროება.

- ▶ გადაეცით მომზმარებელს ყველა მისთვის განკუთვნილი ინსტრუქცია და დანადგარის დოკუმენტიები შესანახად.

8 ტექნიკური მომსახურება

8.1 შეამოწმეთ მაგნიუმის დამცავი ანოდი

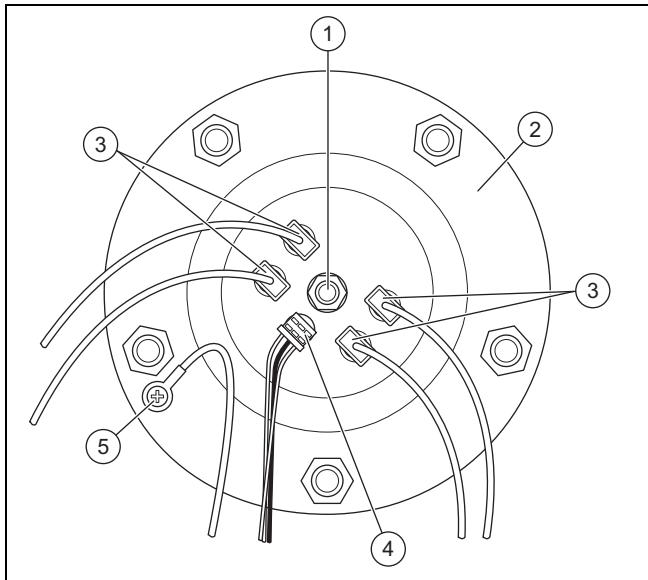

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | გამაცხელებელი ელე-
მენტის ხრანტი | 3 | გამაცხელებელი ელე-
მენტი |
| 2 | მილტუჩა ექვსწახნაგა
ჭანჩით | 4 | NTC გადამცემი |
| | | 5 | დამიწების კაბელი |

1. ჩართეთ პროდუქტი ძაბვის გარეშე. (→ გვერდი 31)
2. დაცალეთ პროდუქტი. (→ გვერდი 31)

მილტუჩის მოხსნა

3. მოუშვით ჭანჭიკები მილტუჩის თავსახურზე და ელექტრონიკის ბლოკზე.
4. მოუშვით დამიწების კაბელი მილტუჩიდან.
5. მოხსენით შტეკერები გამათბობელ ელემენტებს და NTC სენსორს.
6. მოქაჩეთ NTC სენსორი.
7. ამოხრახნეთ მილტუჩის ექვსწახნაგა ჭანჭიკები.
8. ამოიღეთ მილტუჩი პირდაპირ ავზიდან.

მაგნიუმის დამცავი ანოდის გამოცვლა

9. გამოცვალეთ მაგნიუმის დამცავი ანოდი, თუ ძალიან გაცვეთილია.
 - ცვეთა: 60 %

მილტუჩის მონტაჟი

10. გამოცვალეთ მილტუჩის შემამჭიდროებელი.
11. მიახრახნეთ მილტუჩი.
12. მიახრახნეთ დამიწების კაბელი.
13. ჩასვით NTC სენსორი ამისთვის გათვალისწინებულ ხერელში.
14. ჩართეთ შტეკერები გამათბობელ ელემენტებში და NTC სენსორში.
15. მოუჭირეთ პროდუქტის თავსახურს.

16. ჩაუშვით პროდუქტი ექსპლუატაციაში.
(→ გვერდი 30)

8.2 შიდა რეზერვუარის და დეტალების შემოწმება ნადების არსებობაზე

1. ჩართეთ პროდუქტი ძაბვის გარეშე. (→ გვერდი 31)
2. დაცალეთ პროდუქტი. (→ გვერდი 31)
3. მოხსენით მილტუჩი. (→ გვერდი 30)
4. საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ შიდა რეზერვუარი ნადების მოშორების საშუალებებით ან ზის ჯოხით ნაზი მოფხევით.
5. შესარულეთ მილტუჩის მონტაჟი. (→ გვერდი 30)
6. საჭიროების შემთხვევაში გამოიცვალეთ დეტალები.
7. ჩაუშვით პროდუქტი ექსპლუატაციაში.
(→ გვერდი 30)

9 ხარვეზების აღმოჩენა და აღმოფხვრა

9.1 გაუმართავი NTC გადამწოდის შეცვლა

1. ჩართეთ პროდუქტი ძაბვის გარეშე. (→ გვერდი 31)
2. მოუშვით მილტუჩის საფარის და ელექტრონიკის ბლოკის ხრახნები.
3. NTC გადამწოდის შტეკერი მოხსენით ელექტრონული პლატიდან.
4. ამოიღეთ გაუმართავი NTC გადამწოდი.
5. ჩასვით გაუმართავი NTC გადამწოდი გათვალისწინებულ ნახვირეტში.
6. NTC გადამწოდის შტეკერი შეუერთეთ ელექტრონულ პლატას.
7. მოუჭირეთ პროდუქტის საფარს.
8. ჩაუშვით პროდუქტი ექსპლუატაციაში.
(→ გვერდი 30)

9.2 გაუმართავი გამათბობელი ელემენტის გამოცვლა

1. ჩართეთ პროდუქტი ძაბვის გარეშე. (→ გვერდი 31)
2. დაცალეთ პროდუქტი. (→ გვერდი 31)
3. მოხსენით მილტუჩი. (→ გვერდი 30)
4. მოუშვით გაუმართავი გამათბობელი ელემენტი მილტუჩიდან.
5. მიახრახნეთ ახალი გამათბობელი ელემენტი მილტუჩს.
6. შეასრულეთ მილტუჩის მონტაჟი. (→ გვერდი 30)
7. ჩაუშვით პროდუქტი ექსპლუატაციაში.
(→ გვერდი 30)

9.3 შეცდომების და გაუმართაობის შესახებ შეტყობინებების მიმოხილვა

უწესივრობების და შეცდომების ინდიკაცია ეკრანზე
(→ გვერდი 33)

10 ექსპლუატაციიდან გამოყვანა

პროდუქტის ძაბვის გამორთვა



საფრთხე!

ელექტრული დენით დაზიანების საფრთხე

დაბალი ძაბვის ქსელში ჩართულ ელექტრულ კომპონენტებზე სამუშაოების შესრულებისას ჩნდება დენით დაზიანების საფრთხე.

- ▶ გამოაერთეთ პროდუქტი დენმომარაგებიდან.
- ▶ დაიცავით პროდუქტი ხელახალი ჩართვისგან.
- ▶ შეამოწმეთ, რომ პროდუქტზე არ იყოს ძაბვა.
- ▶ გახსენით პროდუქტი მხოლოდ დენიდან გამორთვის შემდეგ.

- ▶ გამორთეთ ქსელის კვების კაბელი.

პროდუქტის დაცლა

1. ჩატარეთ ცივი წყლის ჩამკეტი სარქველი.
2. გახსენით ცხელი წყლის ონკანი, რომელიც ჩართულია პროდუქტთან.
3. გამორთეთ ცივი წყლის წყალსადენი პროდუქტიდან.
4. გაავლეთ ცხელი წყლის ავზი პროდუქტის ცივი წყლის წყალსადენიდან.

პროდუქტის მოხსნა


5. მოხსენით ცივი და ცხელი წყლის მილსადენები.
6. მოუშვით ხრახნები.
7. აწიეთ პროდუქტი და მოხსენით კედლიდან.
8. ამოხრახნეთ ხრახნები კედლიდან.

11 კლიენტთა მომსახურება

ჩვენი კლიენტთა სამსახურის საკონტაქტო მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ უკანა მხარეს მოცემული მისამართის ქვემოთ.

დანართი

A გაბარიტები და ზომების ნახატი

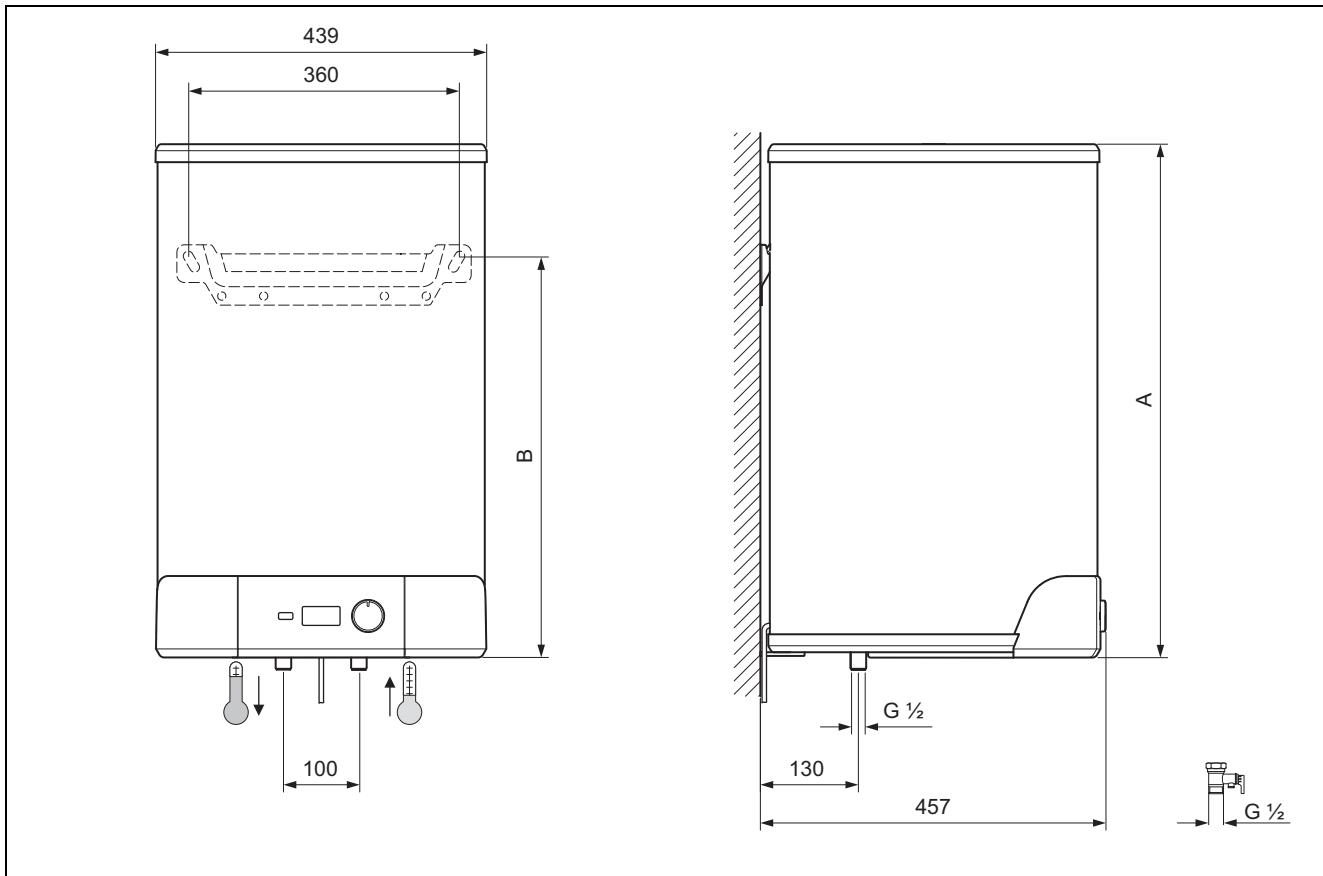

ზომები

	A	B
DT4-D 50 INT II	555 მმ	408 მმ
DT4-D 65 INT II	680 მმ	533 მმ
DT4-D 80 INT II	805 მმ	658 მმ

B ტექნიკური მონაცემები

	გასამართი მოცულობა	სრული (სამუშავ) მასა	საკუთარი მასა	სიმძლავრე	მაგისტრალური ძაბვა
DT4-D 50 INT II	50 ლ	67 კგ	17 კგ	3 კვტ	230 ვ
DT4-D 65 INT II	65 ლ	85 კგ	20 კგ	3 კვტ	230 ვ
DT4-D 80 INT II	77 ლ	101 კგ	24 კგ	3 კვტ	230 ვ

	დამცავი კლასი	დაცვის ტიპი
DT4-D 50 INT II	I	IP25
DT4-D 65 INT II	I	IP25
DT4-D 80 INT II	I	IP25

B.1 ტექნიკური მონაცემები - ზოგადი

თბილიზოლაცია	პოლიურეტანის ქაფი, რომელიც არ შეიცავს ფტორქლორნახშირწყალბა-დებს
შიდა ავზი	ლითონი, მომინანქრებული, მაგნიუმის დამცავი ანდიტ

C უწესივრობების და შეცდომების ინდიკაცია ეკრანზე

მაჩვენებელი	მიზეზი	სარგების აღმოფხვრა
F1	ცხელი წყლის გადახურება ($\geq 85^{\circ}\text{C}$ 2 წ-ით)	დარწმუნდით, რომ წყლის გამაცხელებელთან ცივი წყლის შეერთების ადგილას ცივი წყლის ტემპერატურაა $< 85^{\circ}\text{C}$. გადატვირთეთ შეცდომის შეტყობინება ელექტრონულ პლატაზე ღილაკზე Reset დაჭირით.
F2	ტემპერატურის გადამწოდი მიუთითებს შეცდომაზე	შეცვალეთ ტემპერატურის გადამწოდი.
F3	წამყვანი პლატა დეფექტურია	გამოცვალეთ წამყვანი პლატა. გადატვირთეთ შეცდომის შეტყობინება ელექტრონულ პლატაზე ღილაკზე Reset დაჭირით.
F4	დაბალი ძაბვა პროდუქტის ელექტროქსელ-თან შეერთების ადგილას	უზრუნველყოვით, რომ ელექტროქსელის ძაბვა საკმარისი იყოს პროდუქტის მუშაობისთვის. გადატვირთეთ შეცდომის შეტყობინება ელექტრონულ პლატაზე ღილაკზე Reset დაჭირით.
ფუნქცია turbo ციმცი-მებს	მეორე გამაცხელებელი ელემენტი გაუმართავია	შეცვალეთ გამაცხელებელი ელემენტი.

Instrucțiuni de instalare și întreținere

Cuprins

1	Securitate.....	35
1.1	Indicații de atenționare referitoare la acțiune.....	35
1.2	Utilizarea preconizată	35
1.3	Instrucțiuni generale de siguranță	35
1.4	Prescripții (directive, legi, norme)	37
2	Indicații privind documentația.....	38
2.1	Respectarea documentației conexe	38
2.2	Păstrarea documentației.....	38
2.3	Valabilitatea instrucțiunilor	38
3	Vedere de ansamblu asupra produsului	38
3.1	Denumirea aparatului	38
3.2	Plăcuța de timbru.....	38
3.3	Caracteristica CE.....	38
3.4	Construcția.....	38
3.5	Reguli privind ambalarea, transportul și depozitarea	38
3.6	Data de producție	38
3.7	Durata de depozitare	38
3.8	Durata de viață	38
4	Asamblare.....	38
4.1	Verificarea setului de livrare	38
4.2	Cerințe legate de locul de instalare	39
4.3	Cerințe privind instalația electrică a spațiului pentru montaj.....	39
4.4	Respectarea distanțelor minime	39
4.5	Montarea produsului.....	39
4.6	Instalarea produsului	39
5	Instalația electrică	40
5.1	Conecțarea produsului	40
6	Prima punere în funcțiune	40
6.1	Punerea în funcțiune.....	40
7	Predarea aparatului către utilizator	40
8	Întreținerea	41
8.1	Verificarea anodului de magneziu	41
8.2	Verificarea rezervorului intern și a componentelor cu privire la depunerile de calcar	41
9	Recunoașterea și remedierea erorilor.....	41
9.1	Înlocuirea senzorului NTC defect	41
9.2	Înlocuirea elementului de încălzire defect	41
9.3	Prezentarea generală a mesajelor de eroare și de avarie	41
10	Dezafectare	41
11	Serviciul de asistență tehnică	42
Anexă	43	
A	Dimensiuni și desen cotat.....	43
B	Date tehnice	43
B.1	Date tehnice – Aspekte generale.....	44
C	Afișarea avariilor și erorilor	44

1 Securitate

1.1 Indicații de atenționare referitoare la acțiune

Clasificarea indicațiilor de atenționare referitoare la acțiune

Indicațiile de atenționare referitoare la acțiune sunt clasificate în felul următor cu semne de atenționare și cuvinte de semnal referitor la gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenționare și cuvinte de semnal

Pericol!

Viața pusă nemijlocit în pericol sau pericol de vătămări grave

Pericol!

Pericol de electrocutare

Atenționare!

Pericol de accidentări ușoare ale persoanelor

Precauție!

Risc de pagube materiale sau poluare

1.2 Utilizarea preconizată

La utilizarea improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta pericole pentru sănătatea și viața utilizatorilor sau a terților resp. deteriorări ale aparatului și alte pagube materiale.

Aparatul este destinat generării și furnizării de apă potabilă încălzită pentru locuințe.

- Temperatura max. a apei calde: 75 °C

Montarea poate fi efectuată exclusiv în poziție verticală pe perete.

Funcționarea aparatului este permisă numai cu grupa de siguranță încorporată.

Utilizarea corespunzătoare conține:

- respectarea instrucțiunilor de exploatare, instalare și întreținere alăturate aparatului, cât și ale altor componente ale instalației
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezentate în instrucțiuni.

Utilizarea aparatului în autovehicule, ca de ex. locuințe mobile sau rulote este neconformă cu destinația. Nu sunt considerate autovehicule acele unități, care sunt insta-

late durabil și staționar (așa-numita instalare staționară).

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.3 Instrucțiuni generale de siguranță

1.3.1 Pericol cauzat de calificarea insuficientă

Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de o persoană competentă, care este suficient de calificată:

- Asamblare
- Demontare
- Instalarea
- Punerea în funcțiune
- Inspecția și întreținerea
- Reparație
- Scoaterea din funcțiune
- Procedați conform tehnologiei de ultimă oră.

1.3.2 Pericol de electrocutare

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.

Înainte de a interveni asupra produsului:

- Deconectați produsul de la tensiune prin oprirea tuturor alimentărilor cu curent electric pe toate liniile (dispozitiv de separare electrică cu o deschidere a contactului de minim 3 mm, de ex. siguranță sau întrerupător de protecție a cablului).
- Asigurați-vă că produsul nu poate reporni accidental.
- Verificați lipsa tensiunii.

1.3.3 Pericol de ardere sau de opărire cauzat de componente fierbinți

- Lucrați cu aceste subansambluri numai după răcirea lor.



1.3.4 Pericol de opărire și risc de deteriorare din cauza scurgerii apei fierbinți sau reci

- Dacă utilizați țevi din plastic pentru racordul de apă fierbinte sau de apă rece al aparatului, utilizați numai țevi cu o rezistență la temperaturi de până la 95 °C la o presiune de 1,0 MPa (10 bari).

1.3.5 Pericol de pagube materiale prin unele neadecvate

- Utilizați o sculă corespunzătoare.

1.3.6 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheț

- Nu instalați produsul în încăperi cu pericol de îngheț.

1.3.7 Pagube materiale cauzate de neetanșeități

- Asigurați-vă de faptul că nu rezultă tensiuni mecanice la cablurile de conectare.
- Nu prindeți greutăți de conducte (de ex. îmbrăcăminte).

1.3.8 Pericol de moarte cauzat de lipsa sau de montarea greșită a componentelor unei grupe de siguranță

Componentele lipsă sau montate greșit ale unei grupe de siguranță (de exemplu, supapa de siguranță, supapa de reținere, reductorul de presiune) pot provoca opăriri care pun în pericol viața, precum și alte răniri.

- Montați componentele necesare ale grupei de siguranță.
- Nu montați accesorii hidraulice între grupa de siguranță și țeava de apă rece a boilelului pentru apă caldă.
- Informați utilizatorul cu privire la funcționarea și poziția grupei de siguranță.

1.3.9 Pagube materiale cauzate de suprafața de montaj inadecvată

Suprafața de montaj trebuie să fie plană și cu capacitate portantă suficientă pentru masa operațională a produsului. Denivelările suprafeței de montaj pot cauza neetanșeități ale produsului.

Este posibilă desprinderea și căderea produsului la o capacitate portantă insuficientă.

Neetanșeitățile racordurilor pot reprezenta pericol de moarte.

- Asigurați-vă de faptul că produsul este așezat plan pe suprafața de montaj.
- Asigurați-vă de faptul că suprafața de montaj are capacitate portantă suficientă pentru masa operațională a produsului.

1.3.10 Presiune prea mare a apei

O presiune prea mare a apei poate deteriora aparatul și poate provoca răniri.

Valabilitate: Aparat cu suprapresiune de măsurare > 6 bari

- Instalați un regulator de presiune cât mai aproape de intrarea apei reci a aparatului.
- Țineți cont de caracteristicile speciale ale regulatorului de presiune, precum și de detaliile procesului de instalare.
- Instalați o grupă de siguranță optională cât mai aproape de intrarea apei reci a aparatului.
 - Componențele necesare ale grupei de siguranță: Supapă de siguranță, robinet, ventil dublu de retragere și conductă de purcare
- Montați conducta de purcare deasupra pâlniei conductei de scurgere astfel încât conducta de purcare să rămână deschisă către aerul liber.
- Montați conducta de scurgere într-un mediu ferit de îngheț, cu o pantă descendentă constantă către o scurgere.
- Atragăți atenția utilizatorului să verifice manual, cu regularitate, funcționarea supapei de siguranță.

1.3.11 Supapă de siguranță

- În timpul funcționării, poate picura apă fierbinte din supapa de siguranță.
- Supapa de siguranță trebuie să fie lăsată deschisă către aerul liber.

1.3.12 Înlocuirea cablului de racordare la rețea deteriorat

- Pentru a se evita pericolele, dacă cablul de racordare la rețea al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător.

tor, de serviciul de asistență tehnică sau de către o persoană calificată.

1.3.13 PERICOL!

- ▶ Risc de arsuri termice!
- ▶ Apa de la robinet poate avea temperatură mare!
- ▶ Înainte de instalare citiți cu atenție instrucțiunea de instalare!
- ▶ Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare!
- ▶ Respectați cerințele de întreținere din instrucțiunea de exploatare!

1.4 Prescripții (directive, legi, norme)

- ▶ Respectați prescripțiile, normele, directivele, reglementările și legile naționale.

2 Indicații privind documentația

2.1 Respectarea documentației conexe

- Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de exploatare și instalare alăturate componentelor instalației.

2.2 Păstrarea documentației

- Predați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe utilizatorului instalației.

2.3 Valabilitatea instrucțiunilor

Această versiune lingvistică a instrucțiunilor este valabilă exclusiv pentru Moldova.

Aparat - număr articol

DT4-D 50 INT II	8000031395
DT4-D 65 INT II	8000031393
DT4-D 80 INT II	8000031387

3 Vedere de ansamblu asupra produsului

3.1 Denumirea aparatului

Aparatul este o Acumulator electric pentru apă caldă, închis.

3.2 Plăcuța de timbru

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea inferioară a aparatului.

Pe placa de construcție se află următoarele date:

Indicație	Semnificație
Număr de serie	pentru identificare
DT4-D XX II	Denumirea aparatului
I	Cantitate de umplere
W	Putere
V	Tensiunea de exploatare
Hz	Frecvența
MPa (bar)	Presiune
IP xx	Tip de protecție
Caracteristica CE	Aparatul corespunde normelor și directivelor europene
Recipient pentru deșeuri	salubrizarea profesională a aparatului

3.3 Caracteristica CE



Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerințele de bază ale directivelor în vigoare conform declarației de conformitate.

Declarația de conformitate poate fi consultată la producător.

3.4 Construcția

Boilerul este prevăzut cu o izolație termică în exterior. Rezervorul boilerului este fabricat din oțel emailat. În interiorul rezervorului există elemente de încălzire, care transmit căldura. Rezervorul are un anod de magneziu ca protecție suplimentară contra coroziunii.

3.5 Reguli privind ambalarea, transportul și depozitarea

Produsele sunt livrate în ambalajul producătorului.

Produsele sunt transportate pe cale rutieră, maritimă și feroviарă cu respectarea regulilor privind transportul bunurilor, care sunt valabile pentru mijlocul de transport respectiv. Pe durata transportului este obligatorie o fixare sigură a produselor contra deplasărilor orizontale și verticale.

Produsele neinstalate sunt păstrate în ambalajul producătorului. Produsele trebuie depozitate în camere închise, cu circulație normală a aerului și în condiții standard (mediu neagresiv și fără praf, interval de temperatură între -10 °C și +37 °C, umiditatea aerului până la 80%, fără șocuri și vibrații).

3.6 Data de producție

Data de producție (săptămână, an) este indicată în numărul serial de pe plăcuța cu date constructive:

- Al treilea și al patrulea semn al numărului serial indică anul de producție (două poziții).
- A cincea și a șasea poziție a numărului serial indică săptămâna de producție (din 01 până la 52).

3.7 Durata de depozitare

- Durata de depozitare: 2 ani de la data de fabricație

3.8 Durata de viață

Durata de viață preconizată a produsului este de 15 ani la respectarea reglementărilor privind transportul, depozitarea, asamblarea și funcționarea.

4 Asamblare

4.1 Verificarea setului de livrare

Număr	Componență
1	Boiler de apă caldă
1	Suportul aparatului
1	Supapă de siguranță
4	Șuruburi
4	Dibluri
4	Şaibe
1	Distanțier
1	Şurub de reglare
1	Conductă de purjare
1	Instrucțiuni de exploatare
1	Instrucțiuni de instalare și întreținere


4.2 Cerințe legate de locul de instalare

- Alegeți spațiul pentru montaj astfel încât ghidarea conductelor să poată fi realizată corespunzător.
- Montați aparatul în camere uscate, ferite în permanentă de îngheț.
- Asigurați-vă că peretele este plan, vertical și stabil.
- Asigurați-vă că forța portantă a peretelui, precum și cea a diblurilor și șuruburilor, este suficientă pentru a susține greutatea operațională a aparatului.
- Asigurați-vă că diblurile și șuruburile sunt adecvate pentru perete.

4.3 Cerințe privind instalația electrică a spațiului pentru montaj

- Asigurați-vă că aparatul poate fi montat în afara zonelor de protecție de la 0 până la 2.
- Asigurați-vă că locuința este echipată cu un cablu de împământare.
- Asigurați-vă că rețeaua electrică este adecvată pentru aparat.
 - Tensiune: 230 V/50 Hz
- Asigurați-vă că întrerupătorul de protecție a cablului este adecvat pentru curentul de măsurare.
 - Curent de măsurare: 16 A

4.4 Respectarea distanțelor minime

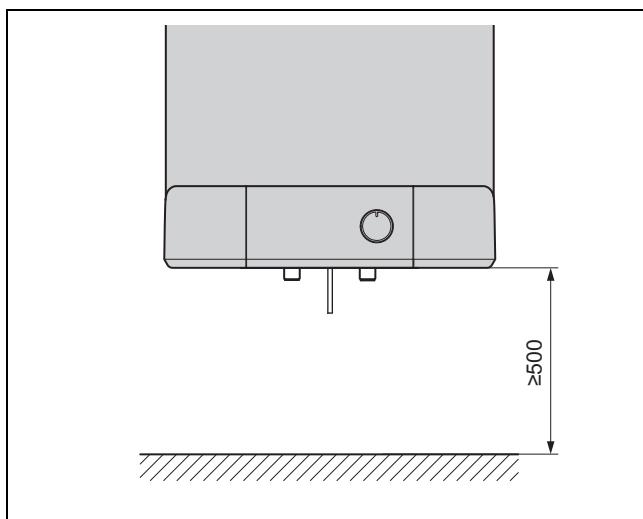

- Păstrați distanțele minime în timpul montajului.

4.5 Montarea produsului

1. La montare, respectați lungimea cablurilor electrice, distanțele minime față de perete, podea și plafon și zona de protecție permisă.
2. Pe baza greutății operaționale a aparatului și a structurii suprafeței de montare, stabiliți materialul de fixare, de exemplu, diblurile și șuruburile.
3. Asigurați-vă că diblurile și șuruburile sunt adecvate pentru suprafața de montare a aparatului.
4. Utilizați şablonul de montaj care este tipărit pe ambalaj.

Condiție: Perete din bolțari cu goluri

- Montați aparatul utilizând o structură de susținere specială.
2. Asigurați-vă că conducta de purgere este conectată la supapa de siguranță și că conducta de scurgere este conectată la supapa de siguranță.
 3. Montați aparatul în conformitate cu indicațiile din secțiunea "Instalarea produsului".
 4. Verificați dacă aparatul funcționează corect după montaj.

5. Execuțați găurile.
6. Introduceți diblurile în găuri și înșurubați șuruburile.
 - Distanța dintre șurub și perete: ≈ 30 mm
7. Suspundați suportul aparatului.
8. Montați distanțierul pe perete cu un șurub la capătul inferior al boilerului.
9. Aliniați aparatul paralel cu peretele cu ajutorul șurubului de reglare.
10. Aliniați suportul aparatului pe verticală și strângeți ferm șuruburile.
11. Suspundați aparatul cu ajutorul cărligelor din suportul aparatului.

4.6 Instalarea produsului




Atenționare!

Pericol pentru sănătate din cauza impurităților din apa potabilă!

Resturile de garnituri, murdărie sau alte reziduuri din conducte pot reduce calitatea apei potabile.

- Spălați temeinic conductele de apă rece și apă caldă înainte de a instala aparatul.

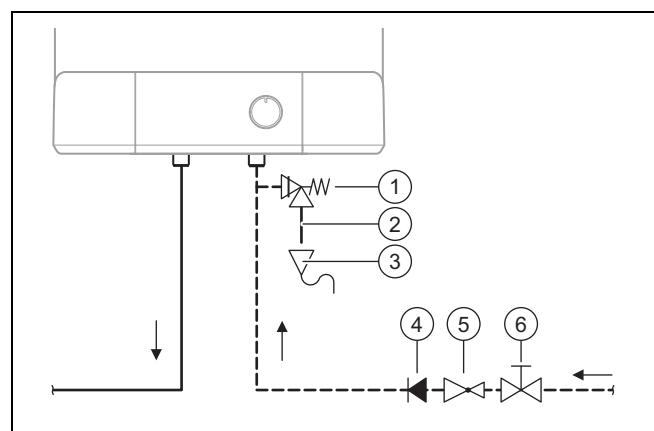

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Supapă de siguranță | 4 | Supapă de reținere (optională) |
| 2 | Conductă de purjare | 5 | Reducor de presiune (optional) |
| 3 | Pâlnie de golire (optională) | 6 | Robinet |

1. Instalați componentele de la (1) până la (6), conform figurii.
2. Instalați dispozitivul de siguranță cât mai aproape de intrarea apei reci a aparatului.
3. Instalați conducta de scurgere cu o înclinare constantă.
4. Mențineți o distanță între conducta de purjare a supapei de siguranță și pâlnia de golire, astfel încât conducta de scurgere să fie deschisă către aerul liber.
 - Distanță: ≥ 20 mm
5. Asigurați-vă că conducta de scurgere are cel puțin același diametru ca și conducta de purjare a supapei de siguranță.
6. În cazul unei presiuni de racordare prea mari, montați un reductor de presiune.

- Presiune de racordare: $\geq 0,7$ MPa
- Reglarea presiunii: 0,3 to 0,4 MPa

5 Instalația electrică


Instalația electrică poate fi realizată numai de către personalul calificat de specialitate pentru instalații electrice.

5.1 Conectarea produsului

1. Asigurați-vă că nu racordați aparatul la rețeaua electrică înainte de a-l pune în funcțiune.
2. Pentru racordarea aparatului, utilizați cabluri H 05 VV-F 3 G 2,5 mm².
3. Decuplați alimentarea electrică.
4. Verificați lipsa tensiunii.
5. Asigurați împotriva reconectării alimentarea cu curent electric.
6. Împământați boilerul pentru apă caldă.
7. Nu utilizați conducte din țeavă pentru împământare.
8. Asigurați circuitul electric cu un întrerupător de protecție a cablului.
 - Curent de măsurare: ≥ 16 A
9. Opreți întrerupătorul de protecție a cablului.
10. Racordați cablurile electrice de conectare.

5.1.1 Racordarea cablurilor electrice de conectare

5.1.1.1 Racord monofazat 230 V ~

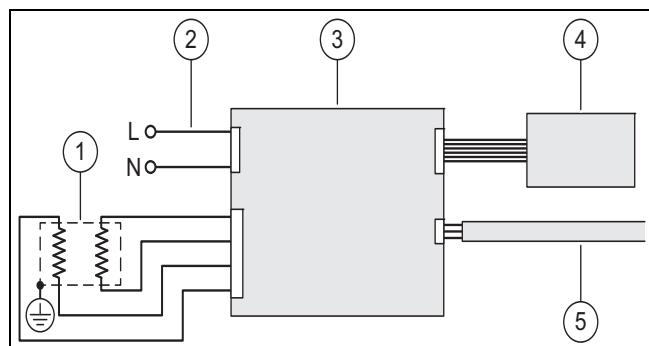

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Element de încălzire de 1,8 + 1,2 kW | 4 | Placă cu circuite integrate |
| 2 | Racordul la rețea | 5 | Senzor NTC |
| 3 | Pupitru de comandă | | |

6 Prima punere în funcțiune

Prima punere în funcțiune poate fi efectuată numai de către serviciul de asistență tehnică.

6.1 Punerea în funcțiune

1. Deschideți robinetul de apă rece.
2. Deschideți robinetele de apă caldă.
3. Așteptați până când începe să curgă apă din robinetele de apă caldă.
4. Închideți robinetele de apă caldă.
5. Verificați supapa de siguranță, deschizând robinetul de golire al supapei de siguranță.
 - Din robinetul de golire trebuie să curgă apă.
6. Verificați etanșeitatea tuturor conductelor.
7. Porniți întrerupătorul principal.
8. Conectați întrerupătorul de protecție a cablului.



Pericol!

Pericol de moarte cauzat de Legionella!

Legionella se dezvoltă la temperaturi sub 60 °C.

- Asigurați-vă de faptul că exploatatorul cu noaște toate măsurile de protecție antilegonella pentru a îndeplini indicațiile valabile privind profilaxia Legionella.


9. Setați temperatură la valoarea dorită.
 - Intervalul de temperatură: 10 to 75 °C
 - Pe display se afișează temperatura setată.
10. Activați funcția de protecție antilegonella.
11. Rotiți butonul rotativ la temperatura cea mai scăzută și apăsați tasta de resetare timp de 15 secunde.
 - Funcția de protecție antilegonella este activată, iar simbolul Legionella se afișează pe display timp de 10 secunde.
12. Înainte de a comuta aparatul în regimul normal de funcționare, așteptați să se încheie perioada de încălzire.

7 Predarea aparatului către utilizator

- Instruiți utilizatorul privind manevrarea aparatului. Răspundeți la toate întrebările acestuia. Puneți accentul pe instrucțiunile de siguranță pe care utilizatorul trebuie să le respecte.
- Explicați utilizatorului poziția și funcționarea dispozitivelor de siguranță.
- Pentru a evita opărirea, informați utilizatorul cu privire la posibilitățile de limitare a temperaturii apei calde la punctul de consum.
- Informați utilizatorul privind necesitatea întreținerii aparatului conform intervalelor indicate.
- Predați utilizatorului spre păstrare toate instrucțiunile și documentația aparatului prevăzută pentru acesta.

8 Întreținerea

8.1 Verificarea anodului de magneziu

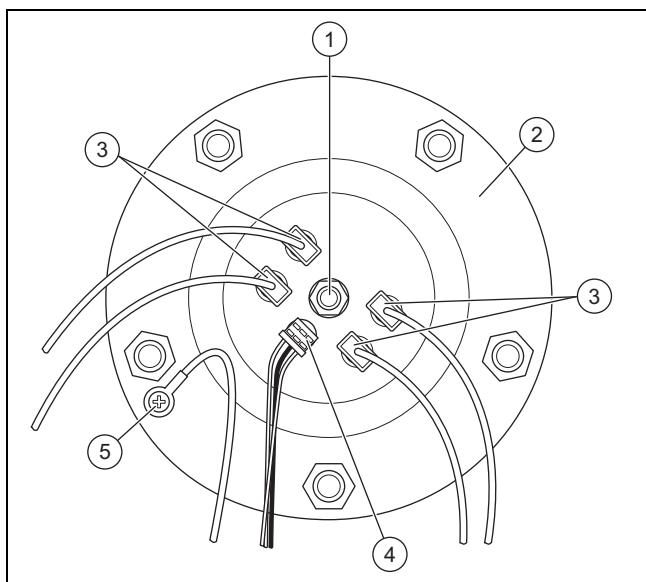

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Surub pentru elementele de încălzire | 3 | Element de încălzire |
| 2 | Flanșă cu piulițe cu cap hexagonal | 4 | Senzor NTC |
| 5 | Cablu de împământare | | |
1. Scoateți produsul de sub tensiune. (→ pagina 41)
 2. Goliți aparatul. (→ pagina 42)

Scoaterea flanșei

3. Desfaceți șuruburile de la capacul flanșei și de la caseta electronică.
4. Deșurubați cablul de împământare de la flanșă.
5. Scoateți fișele de la elementele de încălzire și de la senzorul NTC.
6. Scoateți senzorul NTC.
7. Deșurubați piulițele cu cap hexagonal ale flanșei.
8. Scoateți flanșa în poziție dreaptă din rezervorul de stocare.

Înlocuirea anodului de magneziu

9. Înlocuiți anodul de magneziu, dacă acesta este puternic consumat.
 - Evacuare: 60 %

Montarea flanșei

10. Înlocuiți garnitura flanșei.
11. Înșurubați flanșa.
12. Înșurubați cablul de împământare.
13. Introduceți senzorul NTC în orificiul prevăzut.
14. Cuplați fișele la elementele de încălzire și la senzorul NTC.
15. Înșurubați ferm capacul pe aparat.
16. Puneți aparatul în funcțiune. (→ pagina 40)

8.2 Verificarea rezervorului intern și a componentelor cu privire la depunerile de calcar

1. Scoateți produsul de sub tensiune. (→ pagina 41)
2. Goliți aparatul. (→ pagina 42)
3. Scoateți flanșa. (→ pagina 41)
4. Dacă este cazul, curățați rezervorul intern cu produse de decalcifiere sau răzuindu-l cu atenție cu un bețișor de lemn.
5. Montați flanșa. (→ pagina 41)
6. Înlocuiți componentele, dacă este cazul.
7. Puneți aparatul în funcțiune. (→ pagina 40)

9 Recunoașterea și remedierea erorilor

9.1 Înlocuirea senzorului NTC defect

1. Scoateți produsul de sub tensiune. (→ pagina 41)
2. Desfaceți șuruburile de la capacul flanșei și de la caseta electronică.
3. Scoateți fișa senzorului NTC de la placa electronică.
4. Scoateți senzorul NTC defect.
5. Introduceți noul senzor NTC în orificiul prevăzut.
6. Introduceți fișa senzorului NTC la placa electronică.
7. Înșurubați ferm capacul pe aparat.
8. Puneți aparatul în funcțiune. (→ pagina 40)

9.2 Înlocuirea elementului de încălzire defect

1. Scoateți produsul de sub tensiune. (→ pagina 41)
2. Goliți aparatul. (→ pagina 42)
3. Scoateți flanșa. (→ pagina 41)
4. Deșurubați elementul de încălzire defect de la flanșă.
5. Înșurubați pe flanșă noul element de încălzire.
6. Montați flanșa. (→ pagina 41)
7. Puneți aparatul în funcțiune. (→ pagina 40)

9.3 Prezentarea generală a mesajelor de eroare și de avarie

Afișarea avariilor și erorilor (→ pagina 44)

10 Dezafectare

Scoaterea aparatului de sub tensiune



Pericol!

Pericol de electrocutare

Există pericol de electrocutare la lucrările asupra componentelor electrice cu conexiune la rețeaua de joasă tensiune.

- ▶ Decuplați produsul de la alimentarea electrică.
- ▶ Asigurați produsul contra repornirii.
- ▶ Verificați produsul să nu aibă tensiune.
- ▶ Deschideți produsul numai fără tensiune.

- ▶ Desprindeți cablurile de racordare la rețea.

Golirea aparatului

1. Închideți robinetul de apă rece.
2. Deschideți un robinet de apă caldă care este racordat la aparat.
3. Desfaceți racordul țevii de apă rece de la aparat.
4. Goliți boilerul pentru apă caldă prin intermediul țevii de apă rece a aparatului.

Demontarea aparatului


5. Demontați conducta de apă rece sau apă caldă.
6. Desfiletați șuruburile.
7. Ridicați aparatul și scoateți-l de pe perete.
8. Scoateți șuruburile din perete.

11 Serviciul de asistență tehnică

Datele de contact pentru serviciul nostru de asistență tehnică sunt disponibile pe verso, sub adresă.

Anexă

A Dimensiuni și desen cotat

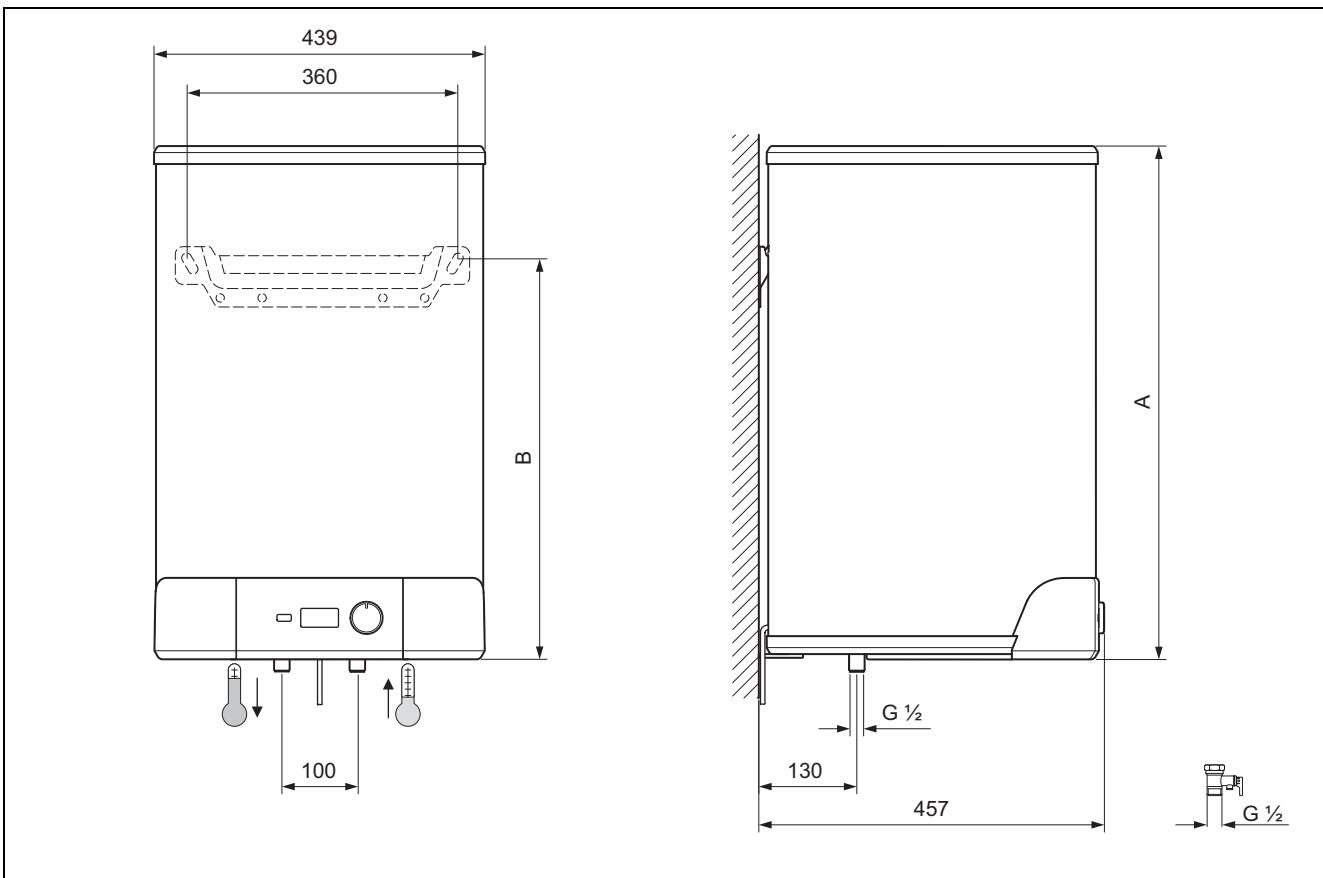

Dimensiuni

	A	B
DT4-D 50 INT II	555 mm	408 mm
DT4-D 65 INT II	680 mm	533 mm
DT4-D 80 INT II	805 mm	658 mm

B Date tehnice

	Volum de umplere	Greutate operațională	Greutate proprie	Putere	Tensiune de alimentare la rețea
DT4-D 50 INT II	50 l	67 kg	17 kg	3 kW	230 V
DT4-D 65 INT II	65 l	85 kg	20 kg	3 kW	230 V
DT4-D 80 INT II	77 l	101 kg	24 kg	3 kW	230 V

	Clasa de protecție	Tip de protecție
DT4-D 50 INT II	I	IP25
DT4-D 65 INT II	I	IP25
DT4-D 80 INT II	I	IP25

B.1 Date tehnice – Aspecte generale

Termoizolație	Spumă PU, fără FCKW
Recipient interior	Oțel, emailat, cu anod de magneziu

C Afișarea avariilor și erorilor

Afișaj	Cauză	Remedierea erorilor
F1	Supraîncălzirea apei calde ($\geq 85^{\circ}\text{C}$ timp de 2 secunde)	Asigurați-vă de faptul că, la racordul de apă rece al boilerului, temperatura apei reci este de $<85^{\circ}\text{C}$. Resetați mesajul de eroare cu ajutorul tastei de resetare de pe placa electronică.
F2	Senzorul de temperatură semnalează o eroare	Înlocuiți senzorul de temperatură.
F3	Placă electronică defectă	Înlocuiți placă electronică. Resetați mesajul de eroare cu ajutorul tastei de resetare de pe placă electronică.
F4	Tensiune scăzută la racordul de alimentare din rețea al aparatului	Asigurați-vă că rețeaua electrică este proiectată astfel încât să permită funcționarea aparatului. Resetați mesajul de eroare cu ajutorul tastei de resetare de pe placă electronică.
Funcția turbo se aprinde intermitent	al doilea element de încălzire este defect	Înlocuiți elementul de încălzire.

Посібник зі встановлення та технічного обслуговування

Зміст

1	Безпека.....	46
1.1	Застережні вказівки за типом дій	46
1.2	Використання за призначенням	46
1.3	Загальні вказівки з безпеки	46
1.4	Приписи (директиви, закони, стандарти)	48
2	Вказівки до документації.....	49
2.1	Дотримання вимог спільно діючої документації	49
2.2	Зберігання документації	49
2.3	Сфера застосування посібника	49
3	Огляд виробу	49
3.1	Опис виробу	49
3.2	Паспортна таблиця	49
3.3	Маркування СЕ.....	49
3.4	Національний знак відповідності України	49
3.5	Конструкція	49
3.6	Правила упаковки, транспортування і зберігання	49
3.7	Дата виготовлення.....	49
3.8	Термін зберігання	49
3.9	Термін служби	49
4	Монтаж.....	50
4.1	Перевірка комплекту поставки.....	50
4.2	Вимоги до місця встановлення	50
4.3	Вимоги до електромонтажа на місці встановлення.....	50
4.4	Дотримання мінімальних відстаней.....	50
4.5	Монтаж виробу	50
4.6	Встановлення виробу	50
5	Електромонтаж.....	51
5.1	Підключення виробу	51
6	Перше введення в експлуатацію	51
6.1	Введення в експлуатацію	51
7	Передача виробу користувачу	52
8	Технічне обслуговування.....	52
8.1	Перевірка магнієвого захисного анода	52
8.2	Перевірка внутрішнього резервуара та деталей на предмет утворення накипу	52
9	Виявлення та усунення несправностей.....	52
9.1	Заміна несправного датчика з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC)	52
9.2	Заміна несправного нагрівального елемента.....	53
9.3	Огляд повідомлень помилок та несправностей.....	53
10	Виведення з експлуатації	53
11	Сервісна служба	53
Додаток.....	54	
A	Габарити і креслення з розмірами	54

B	Технічні характеристики	54
B.1	Технічні характеристики – загальні.....	55
C	Індикація на дисплей несправностей та помилок	55

1 Безпека

1.1 Застережні вказівки за типом дій

Класифікація застережних вказівок за типом дій

Застережні вказівки за типом дій класифіковані наступним чином: застережними знаками і сигнальними словами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вказують:

Застережні знаки та сигнальні слова



Небезпека!

Безпосередня небезпека для життя або небезпека тяжкого травмування



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом



Попередження!

Небезпека легкого травмування



Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків або завдання шкоди навколошньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

При неналежному використанні або використанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я та життя користувача або третіх осіб, а також небезпека завдання шкоди виробу та іншим матеріальним цінностям.

Виріб призначений для того, щоб готовувати нагріту питну воду для побутових потреб.

- макс. температура гарячої води: 75 °C

При монтажі дозволене лише вертикальне монтажне положення на стіні.

Експлуатація виробу дозволена лише з вбудованою групою безпеки.

До використання за призначенням належить:

- дотримання вимог посібників, що входять до комплекту поставки, з експлуатації, встановлення та технічного обслуговування виробу, а також - інших деталей та вузлів установки

- дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду та технічного обслуговування.

Використання виробу на автомобілях, наприклад, пересувних будинках або житлових автомобілях, вважається використанням не за призначенням. Не вважаються транспортними засобами одиниці, що стаціонарно встановлюються на тривалий період (так зване стаціонарне встановлення).

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що входить за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та промислове використання.

Увага!

Будь-яке неналежне використання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека у випадку недостатньої кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати тільки спеціально навченому кваліфікованому спеціалістові:

- Монтаж
- Демонтаж
- Встановлення
- Введення в експлуатацію
- Огляд та технічне обслуговування
- Ремонт
- Виведення з експлуатації
- Дійте з урахуванням сучасного технічного рівня.

1.3.2 Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом

При доторканні до струмоведучих вузлів виникає небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом.

Перед початком роботи на виробі:

- Знеструмте виріб. Це означає від'єднання від усіх джерел електричного живлення (за допомогою електричного розділювального пристрою із зазором контактів не менше 3 мм, наприклад запо-



біжника або лінійного захисного автомата).

- ▶ Унеможливте повторне увімкнення.
- ▶ Переконайтесь у відсутності напруги.

1.3.3 Небезпека опіків та ошпарювання гарячими деталями

- ▶ Починайте роботу з деталями лише тоді, коли вони охолонуть.

1.3.4 Небезпека ошпарювання та ризик матеріальних збитків внаслідок витоку гарячої або холодної води

- ▶ Якщо пластмасові труби використовують для підключення гарячої або холодної води виробу, тоді використовуйте лише труби з термостійкістю 95 °C при тиску 1,0 МПа (10 бар).

1.3.5 Небезпека матеріальних збитків внаслідок використання неналежного інструмента

- ▶ Використовуйте належний інструмент.

1.3.6 Небезпека матеріальних збитків, викликаних морозом

- ▶ Встановлюйте прилад лише в захищених від морозу приміщеннях.

1.3.7 Матеріальні збитки внаслідок порушення герметичності

- ▶ Слідкуйте, щоб на трубопроводах підключення не виникало жодних механічних напружень.
- ▶ Не навішуйте на трубопроводи жодних вантажів (наприклад, одягу).

1.3.8 Небезпека для життя через відсутні або неправильно встановлені деталі групи безпеки

Відсутні або неправильно встановлені деталі групи безпеки (наприклад, запобіжний клапан, клапан блокування зворотного потоку, редуктор тиску) можуть спричинити небезпечні для життя опіки або інші травми.

- ▶ Встановіть необхідні деталі групи безпеки.
- ▶ Не встановлюйте гіdraulічне приладдя між групою безпеки та трубопроводом

холодної води накопичувача гарячої води.

- ▶ Поясніть користувачеві принцип роботи та розташування групи безпеки.

1.3.9 Матеріальні збитки внаслідок непридатної поверхні для монтажу

Монтажна поверхня повинна бути рівною та мати достатню несучу здатність для робочої ваги виробу. Нерівність монтажної поверхні може привести до негерметичності виробу.

При недостатній несучій здатності виріб може від'єднатися та впасти.

Порушення герметичності, яке виникає при цьому, може становити небезпеку для життя.

- ▶ Переконайтесь, що виріб рівно прилягає всією площею до монтажної поверхні.
- ▶ Переконайтесь у достатній несучій здатності монтажної поверхні для робочої ваги виробу.

1.3.10 Занадто високий тиск води

Занадто високий тиск води може пошкодити виріб і спричинити у результаті травми.

Чинність: Виріб з номінальним надлишковим тиском > 6 бар

- ▶ Встановіть регулятор тиску максимально близько до входу холодної води виробу.
- ▶ Врахуйте особливі властивості регулятора тиску, а також особливості встановлення.
- ▶ Встановіть додаткову групу безпеки максимально близько до входу холодної води виробу.
 - Необхідні компоненти групи безпеки: Запобіжний клапан, запірний клапан, зворотний клапан і випускний канал
- ▶ Встановіть випускний канал так над лійкою стічного трубопроводу, щоб випускний канал залишався відкритим до атмосфери.
- ▶ Монтуйте стічний трубопровід у середовищі, що не замерзає, з постійним нахилом до стоку.



- ▶ Повідомте користувачеві про потребу постійно вручну перевіряти функцію запобіжного клапана.

1.3.11 Запобіжний клапан

- ▶ Під час експлуатації з запобіжного клапана з запобіжного клапана може скrapувати гаряча вода.
- ▶ Запобіжний клапан повинен залишатися відкритим у атмосферу.

1.3.12 Заміна пошкодженого мережного кабелю

- ▶ Якщо мережний кабель цього виробу пошкоджений, виконувати заміну кабелю повинен виробник, його сервісна служба або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути можливих небезпек.

1.3.13 Небезпека!

- ▶ Перед монтажем прочитайте посібник зі встановлення!
- ▶ Перед введенням в експлуатацію прочитайте посібник з експлуатації!
- ▶ Дотримуйтесь вказівок з технічного обслуговування, наведених в посібнику з експлуатації!

1.4 Приписи (директиви, закони, стандарти)

- ▶ Дотримуйтесь вимог внутрішньодержавних приписів, стандартів, директив, розпоряджень та законів.

2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації

- Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації та встановлення, що додаються до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації

- Передавайте цей посібник та всю спільно діючу документацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Ця мовна версія посібника стосується виключно України.

Виріб - артикульний номер

DT4-D 50 INT II	8000031395
DT4-D 65 INT II	8000031393
DT4-D 80 INT II	8000031387

3 Огляд виробу

3.1 Опис виробу

Виріб — це Електричний накопичувач гарячої води, закритий.

3.2 Паспортна таблиця

Паспортна таблиця знаходитьться на нижній стороні виробу.

На паспортній таблиці міститься наступна інформація:

Дані	Значення
Серійний №	для ідентифікації
DT4-D XX II	Позначення виробу
л	Об'єм заповнення
Вт	Потужність
В	Робоча напруга
Гц	Частота
MPa (bar)	Тиск
IP xx	Ступінь захисту
Маркування CE	Виріб відповідає європейським стандартам й директивам
Збірник відходів	належна утилізація приладу

3.3 Маркування CE



Маркування CE документально підтверджує відповідність виробів згідно з Декларацією про відповідність основним вимогам діючих директив.

Декларацію про відповідність можна проглянути у виробника.

3.4 Національний знак відповідності України



Маркування національним знаком відповідності виробу свідчить його відповідність вимогам Технічних регламентів України.

3.5 Конструкція

Ззовні накопичувач має теплоізоляцію. Резервуар накопичувача виготовлений з емальованої сталі. Всередині резервуара знаходяться нагрівальні елементи, що здійснюють теплообмін. У якості додаткового захисту від корозії резервуар оснащений магнієвим захисним анодом.

3.6 Правила упаковки, транспортування і зберігання

Вироби поставляються в упаковці підприємства-виробника.

Вироби транспортуються автомобільним, водним і залізничним транспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту. При транспортуванні необхідно передбачити надійне закріплення виробів від горизонтальних і вертикальних переміщень.

Невстановлені вироби зберігаються в упаковці підприємства-виробника. Зберігати вироби необхідно в закритих приміщеннях з природною циркуляцією повітря в стандартних умовах (неагресивне середовище без пилу, температура зберігання від -10 °C до +37 °C, вологість повітря до 80 %, без ударів і вібрацій).

3.7 Дата виготовлення

Дата виготовлення (тижень, рік) вказані в серійному номері на паспортній таблиці:

- третій і четвертий знак серійного номера вказують рік виробництва (у двозначному форматі).
- п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиждень виробництва (від 01 до 52).

3.8 Термін зберігання

- Термін зберігання: 2 роки від дати виготовлення

3.9 Термін служби

За умови дотримання приписів щодо транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін служби виробу складає 15 років зі дня встановлення.

4 Монтаж

4.1 Перевірка комплекту поставки

Кількість	Деталь
1	Накопичувач гарячої води
1	Тримач
1	Запобіжний клапан
4	Гвинти
4	Дюбелі
4	Шайби-підкладки
1	Розпірка
1	Регулювальний гвинт
1	Випускний канал
1	Посібник з експлуатації
1	Посібник зі встановлення та технічного обслуговування


4.2 Вимоги до місця встановлення

- ▶ Вибираєте місце встановлення таким чином, щоб до нього можна було доцільно підвести трубопроводи.
- ▶ Встановлюйте виріб лише в повністю захищених від замерзання та сухих приміщеннях.
- ▶ Переконайтесь, що стіна рівна, вертикальна і стійка.
- ▶ Переконайтесь, що носівна здатність стіни, а також дюбелів та гвинтів достатня, щоб витримати робочу вагу виробу.
- ▶ Переконайтесь, що дюбелі та гвинти придатні для стіни.

4.3 Вимоги до електромонтажа на місці встановлення

- ▶ Переконайтесь, що виріб можна монтувати за межами захисної ділянки від 0 до 2.
- ▶ Переконайтесь, що квартиру оснащено проводом заземлення.
- ▶ Переконайтесь, що електрична мережа придатна для виробу.
 - Напруга: 230 В/50 Гц
- ▶ Переконайтесь, що лінійний захисний автомат придатний для вимірювання струму.
 - Вимірюваний струм: 16 А

4.4 Дотримання мінімальних відстаней

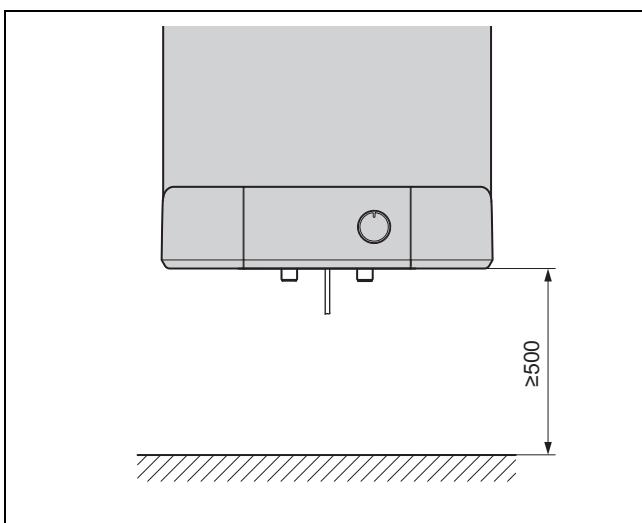

- ▶ При монтажі дотримуйтесь мінімальних відстаней.

4.5 Монтаж виробу

1. Враховуйте при монтажі довжину електричного проводу, мінімальні відстані до стіни, підлоги та стелі і дозволений захисний діапазон.

Умова: Стіна з порожністих блоків

- ▶ Монтуйте виріб зі спеціальною носівною конструкцією.
- 2. Визначте на основі робочої ваги виробу та характеристик монтажної поверхні матеріал кріплення, наприклад, дюбелі та гвинти.
- 3. Переконайтесь, що дюбелі та гвинти придатні для монтажної поверхні виробу.
- 4. Використовуйте монтажний шаблон, надрукований на упаковці.
- 5. Просвердліть отвори.
- 6. Вставте дюбелі в отвори і закрутіть гвинти.
 - Відстань від гвинта до стіни: ≈ 30 мм
- 7. Навісьте тримач приладу.
- 8. Монтуйте розпірку з гвинтом на нижньому кінці накопичувача на стіні.
- 9. Вирівняйте виріб за допомогою регулювального гвинта паралельно до стіни.
- 10. Вирівняйте тримач приладу вертикально та пригвинтіть гвинти.
- 11. Підвісьте виріб гачками у тримач приладу.

4.6 Встановлення виробу




Попередження!

Небезпека негативного впливу на здоров'я забрудненої питної води!

Залишки ущільнювача, бруд або інший осад у трубопроводі можуть погіршити якість питної води.

- ▶ Перед встановленням виробу ретельно промийте всі трубопроводи холодної та гарячої води.

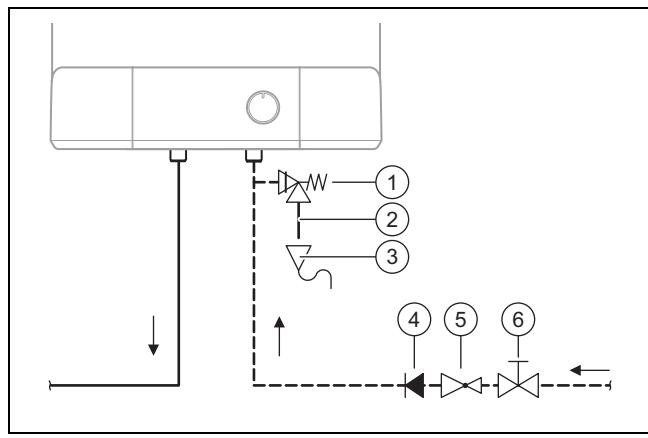

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Запобіжний клапан | 4 | Клапан блокування зворотного потоку (додатково) |
| 2 | Випускний канал | 5 | Редуктор тиску (додатково) |
| 3 | Стічна лійка (додатково) | 6 | Запірний клапан |

1. Встановіть компоненти від (1) до (6) відповідно до малюнку.
2. Встановіть захисне пристосування максимально близько до входу холодної води виробу.
3. Встановіть стічний трубопровід з постійним нахилом.
4. Дотримуйтесь відстані між випускним каналом запобіжного клапана та стічною лійкою, щоб стічний трубопровід був атмосферно відкритий.
 - Відстань: ≥ 20 мм
5. Переконайтесь, що стічний трубопровід має прийміні такий самий діаметр, що й випускний канал запобіжного клапана.
6. При занадто високому приєднувальному тиску вбудуйте редуктор тиску.
 - Приєднувальний тиск: $\geq 0,7$ МПа
 - Налаштування тиску: 0,3 to 0,4 МПа

5 Електромонтаж

Роботи з електромонтажу повинні виконуватись тільки кваліфікованими електриками.

5.1 Підключення виробу


1. Переконайтесь, що виріб перед введенням у експлуатацію не підключений до електричної мережі.
2. Використовуйте для підключення виробу провід H 05 VV-F 3 G 2,5 mm².
3. Вимкніть подачу живлення.
4. Переконайтесь у відсутності напруги.
5. Унеможливіть повторне увімкнення живлення.
6. Заземліть накопичувач гарячої води.
7. Не використовуйте трубопроводи для заземлення.
8. Встановіть у контур струму лінійний захисний автомат.

– Вимірюваний струм: ≥ 16 А

9. Вимкніть лінійний захисний автомат.
10. З'єднайте електричний провід підключення.

5.1.1 З'єднання електричних проводів підключення

5.1.1.1 Підключення однофазне 230 V ~

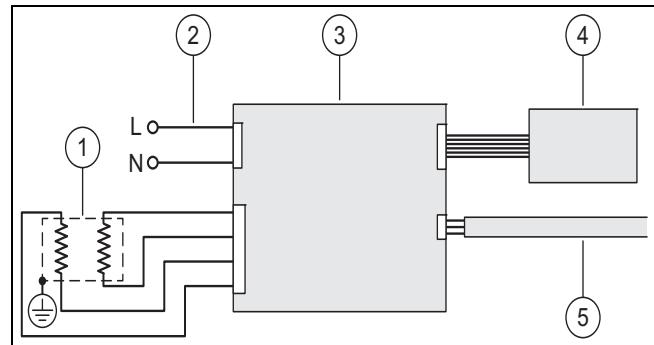

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | Нагрівальний елемент 1,8 + 1,2 кВт | 4 | Плата |
| 2 | Підключення до мережі | 5 | Датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору |
| 3 | Розподільча коробка | | |

6 Перше введення в експлуатацію

Перше введення в експлуатацію може виконувати лише сервісна служба.

6.1 Введення в експлуатацію

1. Відкрийте запірний кран холодної води.
2. Відкрийте країни гарячої води.
3. Зачекайте, доки вода витече з країн гарячої води.
4. Закройте країни гарячої води.
5. Перевірте запобіжний клапан, відкривши зливний кран запобіжного клапану на короткий час.
 - Зі зливного крану повинна витікати вода.
6. Перевірте всі з'єднання труб на герметичність.
7. Увімкніть головний вимикач.
8. Увімкніть лінійний захисний автомат.



Небезпека!

Небезпека для життя через легіонели!

Розмноження легіонел відбувається при температурі нижче 60°C.

- Переконайтесь, що користувачу відомі всі заходи із термічної дезінфекції і що він може виконувати всі діючі вимоги з профілактики розвитку легіонел.

9. Налаштуйте температуру насоса на бажане значення.


- Діапазон температур: 10 to 75 °C
 - На дисплеї відображається налаштована температура.
10. Активуйте функцію термічної дезінфекції.
11. Обертайте поворотну ручку на найнижчу температуру і натисніть на кнопку скидання збою на 15 секунд.
- Функція термічної дезінфекції активована і символ легіонел з'являється на 10 секунд на дисплей.
12. Зачекайте до кінця часу прогрівання, перед тим як вводити виріб у нормальній режим експлуатації.

7 Передача виробу користувачу

- Поясніть користувачу правила поводження з виробом. Дайте відповідь на всі його питання. Особливо зверніть увагу користувача на вказівки з безпеки, яких він повинен дотримуватися.
- Поясніть користувачеві розташування та принцип роботи захисних пристосувань.
- Поясніть користувачеві можливості обмеження температури гарячої води на точці відбору для запобігання ошпарюванню.
- Поясніть користувачеві, що необхідно проводити технічне обслуговування виробу із зазначеною періодичністю.
- Передайте користувачеві всі призначені для нього посібники та документацію на прилад.

8 Технічне обслуговування

8.1 Перевірка магнієвого захисного анода

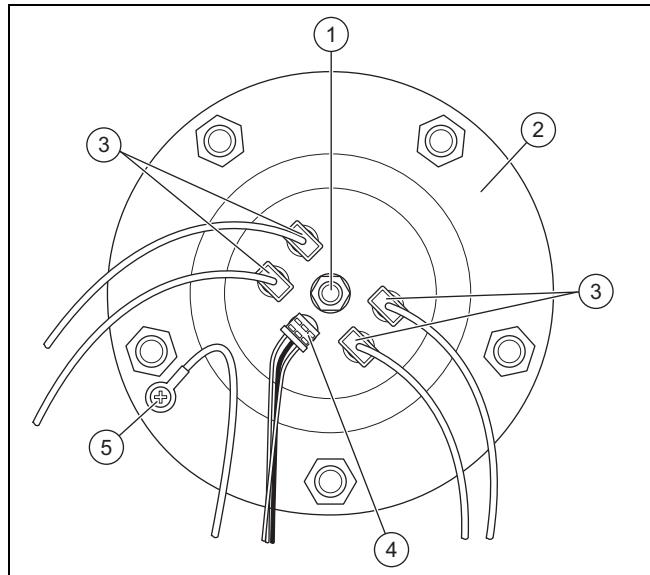

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Гвинт нагрівального елемента | 4 | Датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC) |
| 2 | Фланець з шестигранними гайками | 5 | Провід заземлення |
| 3 | Нагрівальний елемент | | |
1. Перемкніть знеструмлений виріб. (→ сторінка 53)
 2. Спорожніть виріб. (→ сторінка 53)

Видалення фланця

3. Викрутіть гвинти кришки фланця і розподільчої коробки.
4. Відгвинтіть провід заземлення з фланця.
5. Витягніть штекер з нагрівальних елементів і з датчика з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC).
6. Вийміть датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC).
7. Відгвинтіть шестигранну гайку фланця.
8. Витягніть фланець прямо з бака накопичувача.

Заміна магнієвого захисного аноду

9. Міняйте магнієвий захисний анод, коли він сильно зносився.
- Зношення: 60 %

Монтаж фланця

10. Замініть ущільнення фланця.
11. Пригвинтіть фланець.
12. Пригвинтіть провід заземлення.
13. Вставте датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC) у передбачений отвір.
14. Вставте штекер на нагрівальний елемент і датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC).
15. Пригвинтіть обшивку виробу.
16. Введіть виріб в експлуатацію. (→ сторінка 51)

8.2 Перевірка внутрішнього резервуара та деталей на предмет утворення накипу

1. Перемкніть знеструмлений виріб. (→ сторінка 53)
2. Спорожніть виріб. (→ сторінка 53)
3. Видаліть фланець. (→ сторінка 52)
4. За потреби очистіть внутрішній резервуар засобами для видалення накипу або обережно пошкrebіть дерев'яною паличкою.
5. Монтуйте фланець. (→ сторінка 52)
6. За необхідності замініть деталі.
7. Введіть виріб в експлуатацію. (→ сторінка 51)

9 Виявлення та усунення несправностей

9.1 Заміна несправного датчика з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC)

1. Перемкніть знеструмлений виріб. (→ сторінка 53)
2. Викрутіть гвинти кришки фланця і розподільчої коробки.
3. Вийміть штекер датчика з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC) з друкованої плати.
4. Витягніть несправний датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC).
5. Вставте новий датчик з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC) у відведений отвір.
6. Підключіть штекер датчика з від'ємним температурним коефіцієнтом опору (NTC) до друкованої плати.
7. Пригвинтіть обшивку виробу.

8. Введіть виріб в експлуатацію. (→ сторінка 51)

9.2 Заміна несправного нагрівального елементу

1. Перемкніть знеструмлений виріб. (→ сторінка 53)
2. Спорожніть виріб. (→ сторінка 53)
3. Видаліть фланець. (→ сторінка 52)
4. Викрутіть несправний нагрівальний елемент з фланця.
5. Пригвинтіть новий нагрівальний елемент на фланець.
6. Монтуйте фланець. (→ сторінка 52)
7. Введіть виріб в експлуатацію. (→ сторінка 51)

9.3 Огляд повідомлень помилок та несправностей

Індикація на дисплеї несправностей та помилок
(→ сторінка 55)

10 Виведення з експлуатації

Знеструмлення виробу



Небезпека!

Ризик ураження електричним струмом

При виконанні робіт на електричних елементах із підключенням до низьковольтної мережі постає небезпека ураження електричним струмом.

- ▶ Від'єднайте виріб від електроживлення.
- ▶ Унеможливте повторне увімкнення виробу.
- ▶ Перевірте виріб на відсутність напруги.
- ▶ Відкривати виріб дозволяється, лише якщо він знеструмлений.

- ▶ Послабте мережеві кабелі.

Спорожнення виробу

1. Переクリйте запірний кран холодної води.
2. Відкрийте кран гарячої води, приєднаний до виробу.
3. Послабте з'єднання трубопроводу холодної води з виробом.
4. Спорожніть накопичувач гарячої води через трубопровід холодної води виробу.

Демонтаж виробу


5. Демонтуйте трубопроводи холодної та гарячої води.
6. Послабте гвинти.
7. Підніміть виріб і зніміть його зі стіни.
8. Зніміть гвинти зі стіни.

11 Сервісна служба

Контактні дані для вашої сервісної служби див. за адресою, зазначеною на зворотному боці.

Додаток

A Габарити і креслення з розмірами

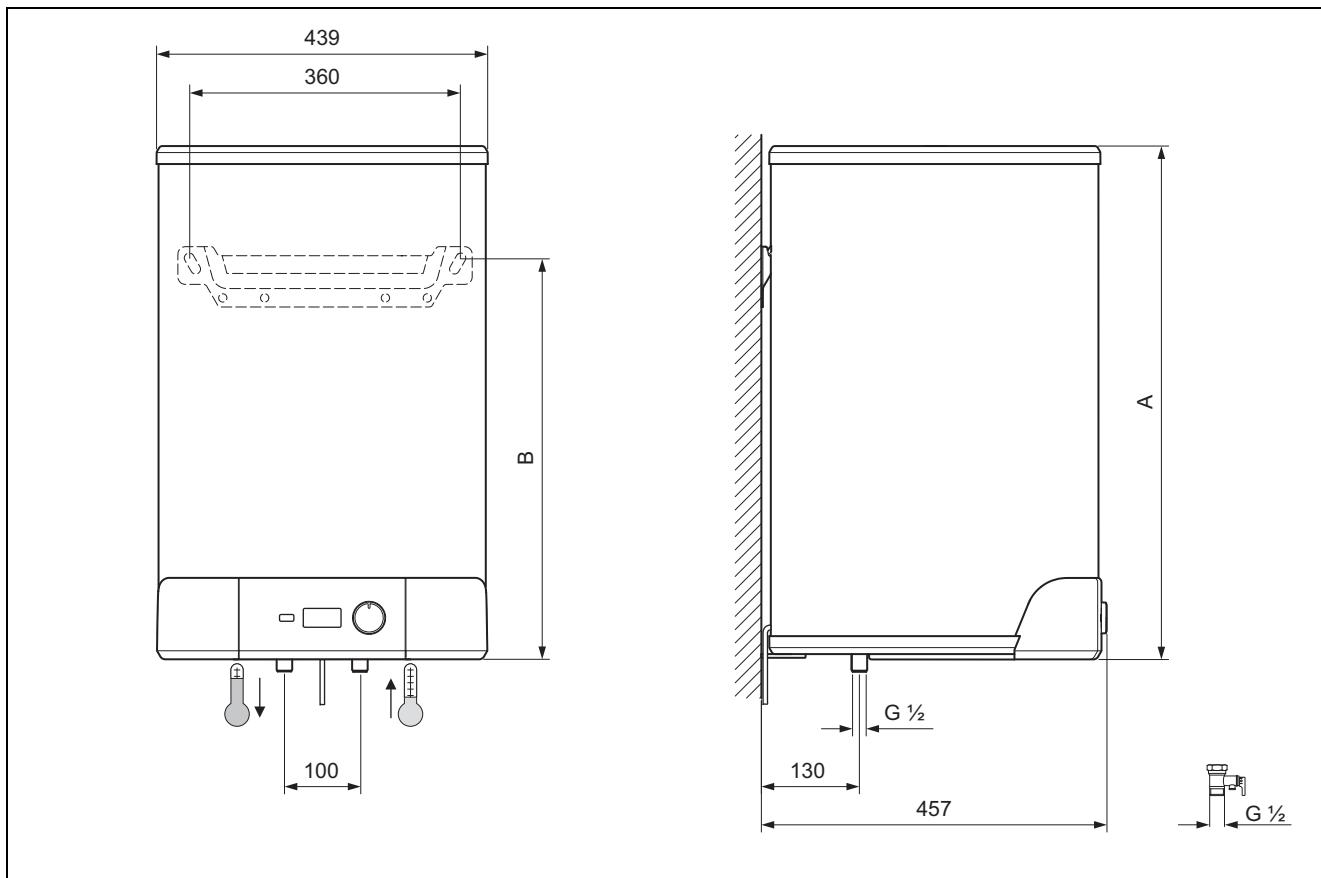

Габарити

	A	B
DT4-D 50 INT II	555 мм	408 мм
DT4-D 65 INT II	680 мм	533 мм
DT4-D 80 INT II	805 мм	658 мм

B Технічні характеристики

	Обсяг заповнення	Робоча вага	Вага в порожньому стані	Потужність	Мережна напруга
DT4-D 50 INT II	50 л	67 кг	17 кг	3 кВт	230 В
DT4-D 65 INT II	65 л	85 кг	20 кг	3 кВт	230 В
DT4-D 80 INT II	77 л	101 кг	24 кг	3 кВт	230 В

	Клас захисту	Ступінь захисту
DT4-D 50 INT II	I	IP25
DT4-D 65 INT II	I	IP25
DT4-D 80 INT II	I	IP25

B.1 Технічні характеристики – загальні

Теплоізоляція	ПУ-піна, не містить фторхлорвуглецю
Внутрішній резервуар	Сталь, емальована, з магнієвим захисним анодом

C Індикація на дисплеї несправностей та помилок

Індикація	Причина	Усунення несправності
F1	Перегрів гарячої води ($\geq 85^{\circ}\text{C}$ протягом 2 с)	Переконайтесь, що підключення холодної води накопичувального бака становить $<85^{\circ}\text{C}$. Скиньте повідомлення про помилку за допомогою кнопки скидання збою на платі.
F2	Датчик температури повідомляє про помилку	Замініть датчик температури.
F3	Несправна плата	Замініть плату. Скиньте повідомлення про помилку за допомогою кнопки скидання збою на платі.
F4	Низька електрична напруга в місці підключення виробу до мережі	Переконайтесь, що електрична мережа підходить для роботи виробу. Скиньте повідомлення про помилку за допомогою кнопки скидання збою на платі.
Миготить індикатор функції Турбо	Несправний другий нагрівальний елемент	Замініть нагрівальний елемент.

Supplier


Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/4 ■ 34758 / Ataşehir – İstanbul ■ Türkiye

Tel. 0216 516 2000 ■ Faks 0216 516 2007

Müşteri iletişim merkezi 0850 2221833

info@demirdokum.com.tr ■ www.demirdokum.com.tr

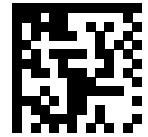

8000031428_01



Publisher/manufacturer

TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARI A.S.

4 Eylül Mah. Osman Rusçuk Cad. No: 5 ■ 11300 / Bozüyüklü – Bilecik ■ Türkiye

www.demirdokum.com.tr

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.